SONY

2-682-264-**23** (1)

Avant de commencer

Préparatifs

Réaliser des impressions de base

Réaliser diverses impressions

Impression à l'aide d'un appareil photo numérique compatible PictBridge

Impression à l'aide d'un ordinateur

Dépannage

Informations complémentaires

Imprimante Photo Numérique

DPP-FP55

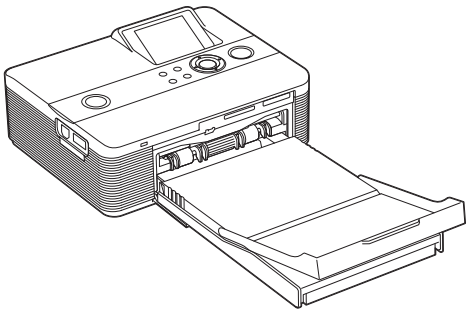

Mode d'emploi

Avant d'utiliser cette imprimante, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour toute référence ultérieure.

SUPER COAT 2 MEMORY STICK ™ PictBridge

© 2006 Sony Corporation

AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.

Pour les clients au Canada

CET APPAREIL NUMERIQUE DE CLASSE B EST CONFORME A LA NORME CANADIENNE ICES-003.

A l'attention des clients résidant en Europe

Ce produit a été testé et déclaré compatible avec les limites définies par la directive EMC concernant l'utilisation de câbles de raccordement inférieurs à 3 mètres.

Attention

A certaines fréquences spécifiques, les champs électromagnétiques peuvent altérer l'image de cette imprimante photo numérique.

Avis

Si de l'électricité statique ou un électromagnétisme entraînent une interruption du transfert des données en cours (échec), relancez l'application ou débranchez le câble de communication (USB, etc.), puis rebranchez-le.

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

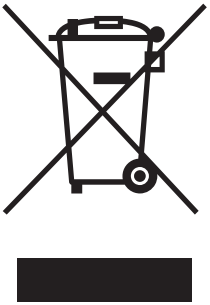

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à préserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

La copie, la modification et l'impression du contenu d'un CD, de programmes télévisés ou de tout autre contenu protégé par des droits d'auteur, tels que des images ou des publications ou de tout autre contenu dans un but autre que l'enregistrement ou la création personnels, sont limitées à un usage strictement privé ou domestique. Excepté dans le cas où vous détenez les droits d'auteur ou que vous avez obtenu des détenteurs des droits d'auteur la permission de copier le contenu, l'utilisation de ce contenu hors des limites définies par le présent document constitue une transgression des lois sur les droits d'auteur et peut entraîner l'octroi de dommages et intérêts au détenteur de ces droits.

Lors de l'impression de photographies avec cette imprimante, veillez à ne pas enfreindre les termes des lois sur les droits d'auteur. L'utilisation ou la modification non autorisée de portraits de personnes peut également constituer une infraction aux droits de ces personnes.

La prise de photographies peut être interdite dans le cadre de certaines manifestations, représentations ou expositions.

Recommandations de sauvegarde

Pour éviter tout risque potentiel de perte de données en cas d'activation accidentelle ou de problèmes de fonctionnement de l'imprimante, il est recommandé d'effectuer une copie de sauvegarde de vos données.

Information

EN AUCUN CAS LE REVENDEUR NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES DE QUELQUE NATURE QU'ILS SOIENT, DIRECTS, INDIRECTS OU CONSECUTIFS OU D'UNE PERTE OU DEPENSE RESULTANT DE L'EMPLOI D'UN PRODUIT DEFECTUEUX OU DE L'EMPLOI DE TOUT PRODUIT.

Sony décline toute responsabilité quant aux dommages ou aux pertes du contenu de l'enregistrement causés par l'utilisation ou un dysfonctionnement de l'imprimante ou de la carte mémoire.

Remarques sur l'écran LCD

- La qualité et les couleurs de l'image affichée sur l'écran ne sont pas identiques à celles de l'image imprimée car les profils ou les méthodes de phosphorescence sont différents. Veuillez considérer l'image affichée comme une référence uniquement.
- N'exercez aucune pression sur l'écran LCD. Ceci pourrait décolorer l'écran et provoquer un dysfonctionnement.
- Une exposition prolongée de l'écran LCD, du viseur ou de l'objectif aux rayons directs du soleil peut provoquer des dysfonctionnements. Soyez attentif lorsque vous placez l'appareil près d'une fenêtre ou à l'extérieur.
- Une technologie d'extrêmement haute précision a été employée pour fabriquer l'écran LCD de sorte que 99,99 % des pixels sont opérationnels pour une utilisation effective. Il se peut, toutefois, que vous constatiez quelques petits points noirs et/ou brillants (blancs, rouges, bleus ou verts) permanents sur l'écran LCD. Ces points sont normaux pour ce procédé de fabrication et n'affectent aucunement l'enregistrement.
- Les images peuvent laisser une traînée sur l'écran LCD dans un endroit froid. Ceci n'est pas une anomalie.

Marques commerciales et droits d'auteur

- Cyber-shot est une marque commerciale de Sony Corporation.
- « Memory Stick », MEMORY STICK, « Memory Stick PRO », MEMORY STICK PRO, « Memory Stick Duo », MEMORY STICK DUO, « Memory Stick PRO Duo » MEMORY STICK PRO DUO, « MagicGate », et MAGICGATE sont des marques commerciales de Sony Corporation.
- Microsoft, Windows® et DirectX sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.
- IBM et PC/AT sont des marques déposées d'International Business Machines Corporation.
- Intel et Pentium sont des marques déposées ou des marques commerciales de Intel Corporation.
- Les autres sociétés et noms de produits mentionnés dans ce document peuvent être les marques commerciales ou les marques déposées de leur détenteur respectif. Les indications « ™ » et « ® » ne sont pas systématiquement mentionnées dans ce manuel.

- Le tramage des polices True Type est basé sur le logiciel FreeType Team.
- Ce logiciel est basé en partie sur le travail de l'Independant JPEG Group.
- Libtiff

  Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

  Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

  Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee.
- Zlib

  © 1995- 2002 Jean-loup Gailly and Mark Adler

Notice destinée aux utilisateurs

Programme © 2006 Sony Corporation
Documentation ©2006 Sony Corporation

Tous droits réservés. Le manuel ou le logiciel décrit dans ce document ne peut, en partie ou en totalité, être reproduit, traduit ou réduit sous une forme lisible par machine sans l'accord écrit préalable de Sony Corporation.

EN AUCUN CAS, SONY CORPORATION NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCIDENTELS, INDIRECTS OU SPECIFIQUES, SURVENANT DE OU EN CONNEXION AVEC CE MANUEL, LE LOGICIEL OU TOUTE AUTRE INFORMATION CONTENUE DANS CE DOCUMENT OU DE L'UTILISATION DE CEUX-CI.

En ouvrant l'enveloppe du CD-ROM, vous vous engagez à accepter tous les termes et conditions de ce contrat. Si vous n'acceptez pas ces termes et conditions, veuillez retourner immédiatement ce disque au magasin où vous vous l'êtes procuré, dans son enveloppe non ouverte, accompagné du reste de l'emballage.

Sony Corporation se réserve le droit d'apporter des modifications à ce manuel ou aux informations qu'il contient à tout moment et sans préavis.
Le logiciel décrit dans ce document peut également être régi par les termes d'un contrat de licence utilisateur distinct.

Il est interdit de modifier ou de dupliquer les données de conception, telles que les exemples d'illustration fournis dans ce logiciel, excepté pour des besoins personnels. Toute copie non autorisée de ce logiciel est interdite suivant les lois sur les droits d'auteur.
La reproduction ou la modification non autorisée de portraits ou de travaux protégés par les droits d'auteur d'autres personnes peut constituer une infraction des droits réservés aux détenteurs de ces droits.

Table des matiéres

Avant de commencer

Fonctionnalités de l'imprimante 6
Identification des pièces 8

Préparatifs

1 Vérification du contenu de l'emballage 10
2 Préparation du kit d'impression 11
Format du papier d'impression 11
Kits d'impression en option 11
3 Chargement de la cartouche d'impression 12
4 Insertion du papier d'impression 13
5 Raccordement de la source d'alimentation secteur 16
Insertion d'une carte mémoire 17
Insertion d'un « Memory Stick » 17
Insertion d'une carte SD 18
Raccordement d'un appareil photo ou d'un autre périphérique externe 18

Réaliser des impressions de base

Impression d'images sélectionnées 20
Impression d'une image 20
Impression de plusieurs images 22
Utilisation de la fenêtre d'affichage 24
Aperçu d'image 24
Liste d'images 25

Réaliser diverses impressions

Edition d'une image 26
- Affichage du menu Edit 26
- Agrandissement et réduction de la taille d'une image 27
- Déplacement d'une image 27
- Rotation d'une image 27
- Réglage d'une image 28
- Ajout d'un filtre spécial à une image 28
- Système anti yeux rouges 29
- Impression et enregistrement d'une image 30

Réalisation d'images fractionnées et d'un calendrier (Creative Print) 31
- Affichage du menu Creative Print 31
- Réalisation d'images fractionnées 32
- Réalisation d'un calendrier 34

Création d'une impression facile (Index/DPOF/Toutes) 35

Visualisation d'un diaporama 37

Recherche d'une image 38

Suppression d'images 39
- Suppression d'images sélectionnées 40
- Formatage d'un « Memory Stick » 40

Modification des paramètres d'impression (Config) 41

Modification des préférences d'impression (Option) 44

Impression à l'aide d'un appareil photo numérique compatible PictBridge

Impression d'images à l'aide de l'appareil photo numérique 46

Impression à l'aide d'un ordinateur

Installation du logiciel 47
- Configuration système 47
- Installation du pilote de l'imprimante 48
- Installation de Picture Motion Browser 51

Impression de photos depuis Picture Motion Browser 53
- Impression depuis un autre logiciel d'application 60

Dépannage

En cas de problème 62

Si un message d'erreur apparaît 77

Bourrage papier 80

Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante 80

Informations complémentaires

Précautions 82

A propos des cartes mémoire 83
- A propos du « Memory Stick » 83
- A propos de la carte SD 86

Spécifications 87
- Surfaces d'impression 89

Glossaire 90

Index 91

Fonctionnalités de l’imprimante

Vous pouvez effectuer une impression à partir d’une carte mémoire ou d’un périphérique externe

➞pages 20 à 25

« Memory Stick » (« Memory Stick Duo ») ou carte SD

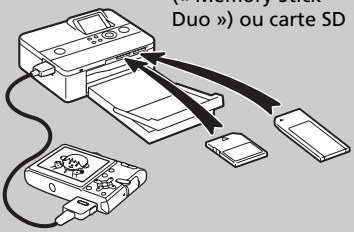

Appareil photo numérique ou autre périphérique externe

Vous pouvez effectuer une impression à partir d’un appareil photo numérique compatible PictBridge

➞page 46

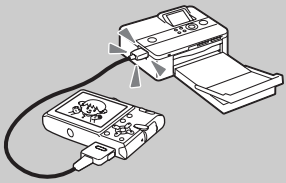

Vous pouvez effectuer une impression à partir d’un ordinateur

➞pages 47 à 61

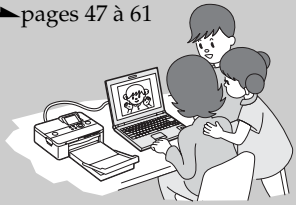

Vous pouvez effectuer une impression à l’aide de l’écran LCD de l’imprimante

Vous pouvez sélectionner une image et l’imprimer
➞page 20

Impression de base d’une image

Vous pouvez effectuer diverses impressions
➞pages 26 à 36

Impressions d’une image agrandie/ réduite/déplacée/ pivotée (➞page 27)

Impression facile (Index/ DPOF/Toutes) (➞page 35)

Impression d’images fractionnées (➞page 32)

Impression d’un calendrier (➞page 34)

Vous pouvez visionner un diaporama.
➞page 37

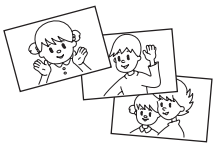

Vous pouvez rechercher ou supprimer une image.
➞page 38 à 40

Vous pouvez modifier les réglages de l’imprimante et les paramètres d’impression.
➞pages 40 à 45

Opérations d'impression pratiques

- L'écran à cristaux liquides TFT couleur type 2,0, facile à lire, vous permet de voir un aperçu, d'éditer, de traiter, de sauvegarder et d'imprimer facilement des images. En outre, des messages de guidage vous aident à naviguer entre les opérations.
- L'UC grande vitesse réduit considérablement le temps nécessaire pour afficher et imprimer une image.
- Le magasin à papier de 20 feuilles permet d'imprimer jusqu'à 20 feuilles à la fois. (➞page 13)

Grande souplesse d'impression

- Vous pouvez sélectionner une impression avec ou sans marge (➞page 42)
- Vous pouvez visualiser un diaporama des images contenues sur une carte mémoire ou un périphérique externe. (➞page 37)
- Le logiciel d'application fourni vous permet d'imprimer facilement une image à partir de votre ordinateur. (➞page 47)
- Vous pouvez imprimer facilement une image à partir d'un appareil photo numérique compatible PictBridge. (➞page 46)
- Vous pouvez imprimer facilement une image à partir de votre appareil photo ou d'un périphérique de stockage externe de grande capacité*. (➞page 18)

  (*Le fonctionnement de tous les types de périphériques de stockage grande capacité n'est pas garanti.)

Fonctions de qualité d'image supérieure, permettant des impressions réalistes des photos

- Le système d'impression haute performance professionnel permet une impression réaliste des photos.
- La fonction Super Coat 2 offre une grande durabilité d'impression et résiste à l'humidité et aux traces de doigts.
- La fonction Auto Fine Print 3 analyse l'image et la corrige pour obtenir une qualité optimale. (➞page 42)
- La fonction Exif 2.21 (Exif Print) utilise les données des conditions de prise de vue enregistrées dans un fichier image d'un appareil photo compatible Exif 2.21 pour la régler et l'imprimer avec une meilleure qualité. (➞page 42)
- La réduction du phénomène des yeux rouges, le réglage de la luminosité, de la teinte ainsi que d'autres corrections ou réglages permettent une impression d'excellente qualité. (➞page 29)

Identification des pièces

Pour obtenir davantage d'informations, reportez-vous aux pages indiquées entre parenthèses.

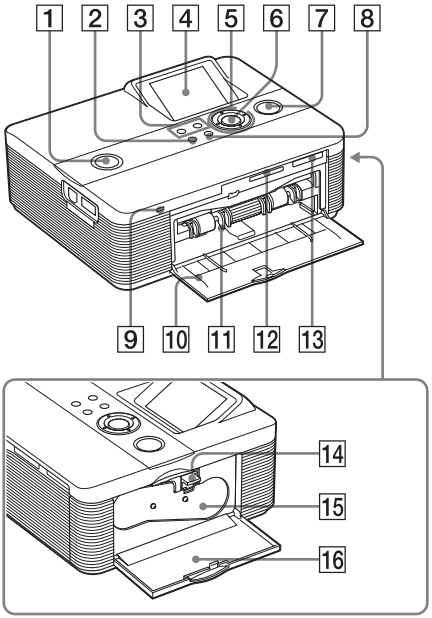

Face avant de l'imprimante

1 ⏻ **Commutateur/indicateur (alimentation/veille) (pages 16, 20)**
2 **Touche MENU**
3 **Touches ⊖ (zoom arrière)/⊕ (zoom avant) (page 24)**
4 **Ecran LCD (page 24)**
5 **Touches de direction (△/▽/◁/▷)**
6 **Touche ENTER**
7 **Touche/témoin PRINT (page 21)**
8 **Touche CANCEL**
9 **Témoin d'accès (pages 17, 18)**
10 **Couvercle du compartiment du magasin à papier (page 15)**
11 **Compartiment du magasin à papier (page 15)**
12 **Fente de SD CARD (page 18)**
13 **Fente du MEMORY STICK PRO STD/DUO (page 17)**

Panneau latéral droit de l'imprimante

14 **Levier d'éjection de la cartouche d'impression (page 12)**
15 **Cartouche d'impression (pages 12, 13)**
16 **Couvercle du compartiment de la cartouche (pages 12, 13)**

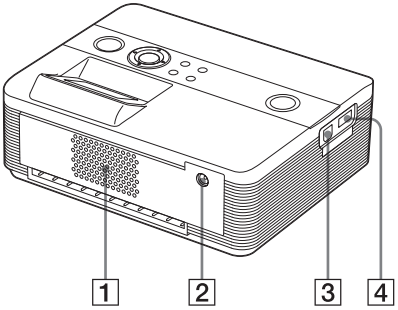

Panneau arrière de l'imprimante

1 Orifices de ventilation

2 Prise DC IN 24V (page 16)
Raccordez l'adaptateur secteur fourni à ce connecteur.

Panneau latéral gauche de l'imprimante

3 Connecteur USB (page 49)
Si vous utilisez l'imprimante en mode PC, raccordez un ordinateur à ce connecteur.

4 Connecteur PictBridge (pages 19, 46)

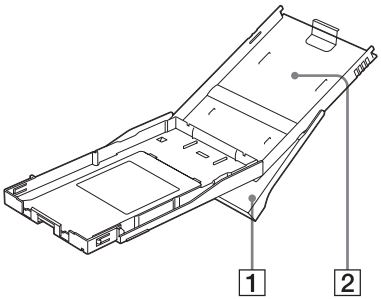

Magasin à papier

1 Magasin à papier éjecté (pages 13, 14)

2 Couvercle du magasin à papier (pages 13, 14)

1 Vérification du contenu de l'emballage

Assurez-vous que tous les accessoires suivants ont été livrés avec votre imprimante.

Magasin à papier (1)

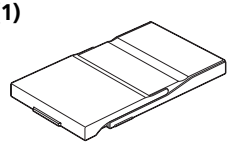

Adaptateur secteur (AC-S2425) (1)

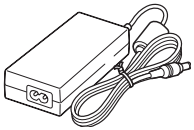

Cordon d'alimentation secteur* (1)



* Le cordon d'alimentation secteur illustré doit être utilisé pour un courant 120 V uniquement. La forme de la fiche et les spécifications du cordon d'alimentation secteur varient en fonction de la région où vous avez acheté l'imprimante.

Cartouche de nettoyage (1)

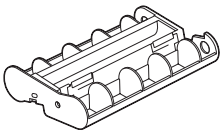

CD-ROM (1)

– Logiciel du pilote d'imprimante Sony DPP-FP55 pour Windows® XP Professional/Windows® XP Home Edition/Windows® 2000 Professional/Windows® Millennium Edition
– Picture Motion Browser Ver.1.1

- Kit d'échantillon d'impression couleur (10 feuilles au format Carte postale)
- Mode d'emploi (ce manuel, 1)
- Guide de démarrage rapide (1)
- Garantie (1)*
- Contrat de licence de l'utilisateur final Sony (1)

* La garantie n'est pas offerte dans certaines régions.

2 Préparation du kit d'impression

Pour imprimer une image, vous devez disposer d'un kit d'impression conçu pour l'imprimante. Le kit échantillon d'impression couleur contient un jeu de 10 feuilles de papier d'impression au format Carte postale et une cartouche d'impression pour 10 impressions.

Format du papier d'impression

Le format d'un papier d'impression au format Carte postale est le suivant :

- 4 x 6 pouces/10 x 15 cm (101,6 x 152,4 mm) (en format maximum pour une impression sans marge)

Kits d'impression en option

Vous pouvez utiliser les kits d'impression en option suivants pour l'imprimante :

Kit d'impression au format Carte postale

SVM-F40P

- 40 feuilles de papier d'impression de 4 x 6 pouces (2 kits de 20 feuilles).
- Cartouche d'impression permettant de réaliser 40 impressions

SVM-F80P

- 80 feuilles de papier d'impression de 4 x 6 pouces (4 kits de 20 feuilles).
- 2 cartouches d'impression permettant de réaliser 40 impressions chacune

SVM-F120P

- 120 feuilles de papier d'impression de 4 x 6 pouces (6 kits de 20 feuilles).
- 3 cartouches d'impression permettant de réaliser 40 impressions chacune

Remarque

Tous les modèles ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Remarques sur l'utilisation des kits d'impression

- Utilisez toujours le kit d'impression conçu pour cette imprimante uniquement. Si vous utilisez différents types de kits d'impression, l'impression risque d'être impossible ou un problème de fonctionnement peut se produire.
- Le côté vierge est la surface à imprimer. Une qualité d'impression moindre peut être remarquée si la surface d'impression est souillée par de la poussière ou des empreintes de doigts. Evitez de toucher la surface d'impression.
- **Ne pliez pas le papier ou ne le déchirez pas au niveau des perforations avant l'impression.**
- **N'imprimez pas sur des feuilles de papier déjà utilisées ou n'essayez pas de rembobiner le ruban dans la cartouche d'impression. Vous risqueriez d'endommager l'imprimante.**
- Ne démontez pas la cartouche d'impression.
- Ne sortez pas le ruban encreur de la cartouche d'impression.

Remarques concernant le stockage des kits d'impression (pour obtenir des impressions de qualité)

- Si vous devez stocker un kit partiellement utilisé de la cartouche d'impression et du papier pendant une période prolongée, rangez-le dans son sac d'origine ou dans un emballage similaire.
- Evitez de placer le kit d'impression dans des endroits soumis à des températures élevées, à une humidité importante, à une poussière excessive ou aux rayons directs du soleil.
- Utilisez le kit d'impression dans les deux ans suivant la date de production.

Remarque concernant le stockage des tirages

Ne collez pas de cellophane ou n'utilisez pas d'effaceur en plastique sur les impressions. Evitez également de laisser les impressions sous des range-tout en plastique.

3 Chargement de la cartouche d'impression

1 Abaissez le couvercle du compartiment de la cartouche pour l'ouvrir.

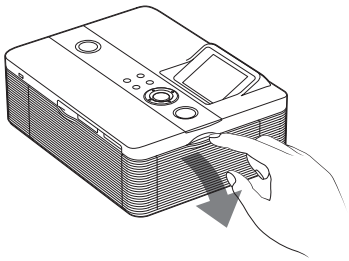

2 Insérez la cartouche d'impression à l'arrière et dans le sens de la flèche, jusqu'à ce que vous entendiez le déclic qui indique qu'elle est en place.

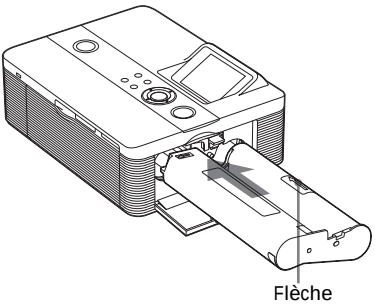

3 Refermez le couvercle du compartiment de la cartouche.

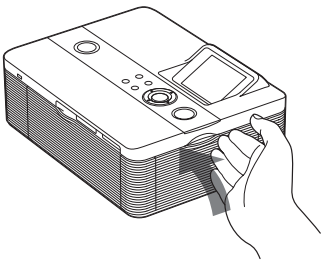

Retrait de la cartouche d'impression

Lorsque la cartouche d'impression est vide, le message d'erreur de la cartouche apparaît sur l'écran LCD.

Ouvrez le couvercle du compartiment de la cartouche, relevez le levier d'éjection et retirez la cartouche d'impression usée.

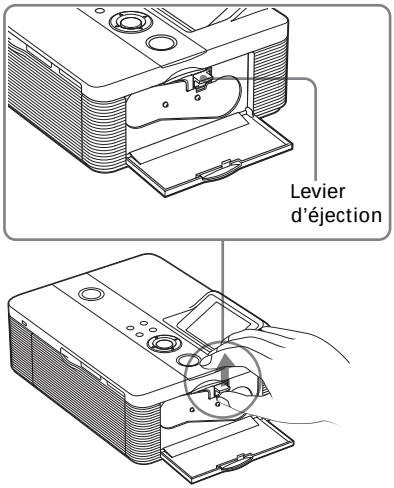

Remarques

- Utilisez la cartouche d'impression avec le papier d'impression issu du même kit d'impression.
- Ne touchez pas le ruban encreur et ne placez pas la cartouche d'impression dans un endroit poussiéreux. S'il y a des traces de doigts ou de la poussière sur le ruban encreur, la qualité d'impression sera médiocre.

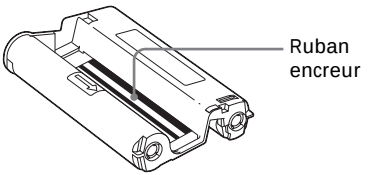

- N'introduisez jamais la main dans le compartiment de la cartouche. La tête thermique atteint des températures élevées, surtout après plusieurs impressions.

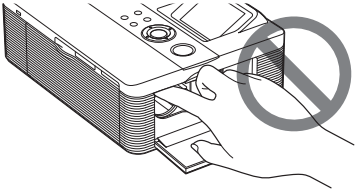

- Ne rembobinez pas le ruban encreur et n'utilisez pas la cartouche d'impression rembobinée pour l'impression. Sinon, vous risquez de ne pas obtenir une bonne impression ou bien un dysfonctionnement risque de se produire.
- Si la cartouche d'impression ne s'enclenche pas correctement, retirez-la, puis installez-la de nouveau. Si le ruban encreur n'est pas assez tendu pour être chargé, rembobinez-le dans le sens de la flèche pour le tendre.

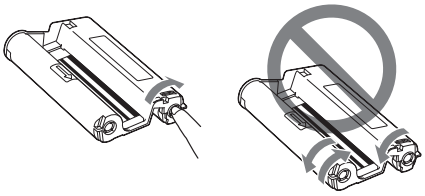

- Ne retirez pas la cartouche d'impression en cours d'impression.

Remarques sur le stockage de la cartouche d'impression

- Evitez de ranger la cartouche d'impression dans un endroit soumis à des températures ou à une humidité élevées, à une poussière excessive ou aux rayons directs du soleil.
- Si vous devez stocker une cartouche d'impression partiellement utilisée, stockez-la dans son emballage d'origine.

4 Insertion du papier d'impression

1 Ouvrez le magasin à papier permettant l'éjection du papier.

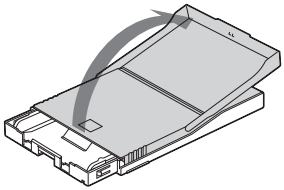

2 Faites glisser le couvercle du magasin à papier dans le sens inverse de l'alimentation du papier (①), puis soulevez-le pour l'ouvrir (②).

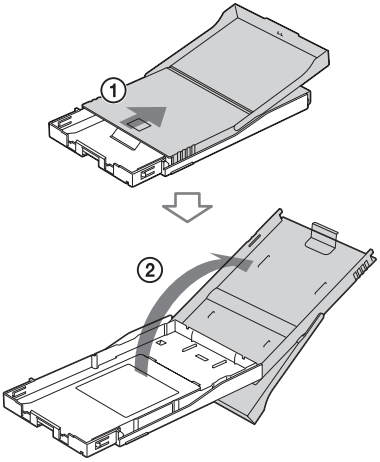

Suite

3 Insérez le papier d'impression dans le magasin.

Vous pouvez installer jusqu'à 20 feuilles de papier d'impression.

Aérez correctement le papier d'impression.

Insérez le papier d'impression dans le magasin, avec la feuille de protection sur le dessus.

S'il n'y a pas de feuille de protection : aérez correctement le papier d'impression. Insérez ensuite le papier avec la surface à imprimer (côté vierge) vers le haut.

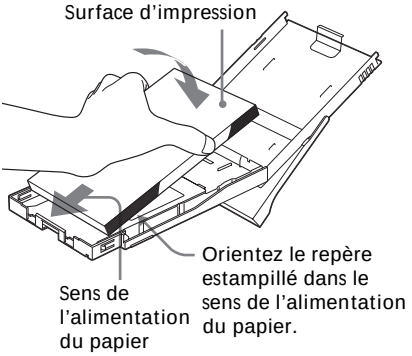
Surface d'impression
Orientez le repère estampillé dans le sens de l'alimentation du papier.
Sens de l'alimentation du papier

Pour installer le papier d'impression, orientez le repère estampillé dans le sens de l'alimentation du papier.

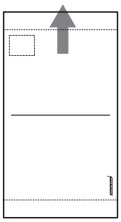

Remarque

Ne touchez pas la surface d'impression. Les traces de doigts sur la surface d'impression peuvent être à l'origine d'une impression de mauvaise qualité.

4 Retirez la feuille de protection.

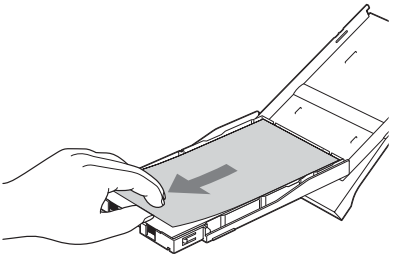

5 Fermez le couvercle du magasin à papier (①) et faites coulisser celui-ci dans le sens de l'alimentation du papier (②).

Laissez le magasin à papier ouvert.

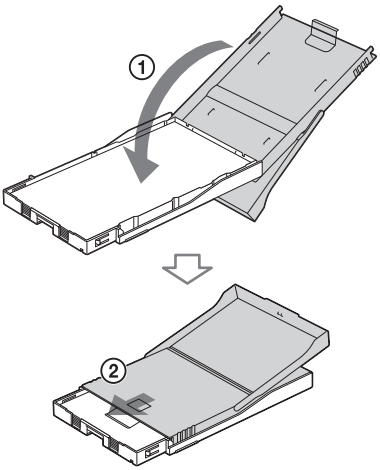

6 Tirez pour ouvrir le couvercle du compartiment du magasin à papier de l'imprimante.

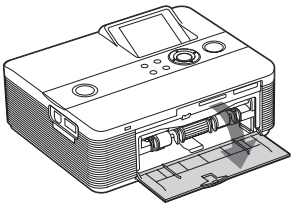

7 Insérez le magasin à papier dans l'imprimante.

Insérez le magasin à papier bien droit jusqu'au bout.

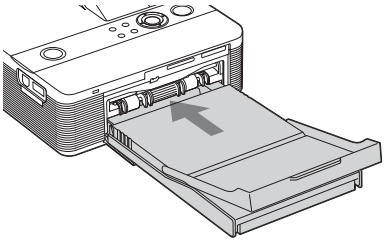

Remarque

Assurez-vous que le magasin à papier n'est pas inséré de travers. Si c'est le cas, l'imprimante ne fonctionne pas correctement.

Si le papier d'impression est épuisé pendant l'impression, le message erreur papier apparaît sur l'écran LCD de l'imprimante. Retirez le magasin à papier et remplissez-le de papier.

Remarques

- Ne retirez pas le magasin à papier en cours d'impression.
- Pour éviter un bourrage papier ou un dysfonctionnement de l'imprimante, vérifiez les points suivants avant d'imprimer :
  - N'écrivez pas et ne tapez rien sur le papier d'impression. Utilisez un stylo à encre grasse pour écrire sur le papier après l'impression. Vous ne pouvez pas imprimer sur le papier d'impression avec une imprimante à jet d'encre, etc.
  - Ne fixez pas d'autocollant ou de vignette sur le papier d'impression.
  - Ne pliez pas et ne roulez pas le papier d'impression.
  - Le nombre total de papier d'impression est inférieur à 20 feuilles.
  - N'imprimez pas sur un papier d'impression déjà utilisé. Imprimer deux fois une image sur le même papier ne produit pas un résultat plus marqué.
  - Utilisez le papier d'impression pour cette imprimante uniquement.
  - N'utilisez pas le papier d'impression éjecté non imprimé.

Remarques sur le stockage du papier d'impression

- Evitez de stocker le papier en laissant les feuilles collées les unes aux autres sur leur face imprimée ou en contact avec des produits en plastique ou en caoutchouc (chlorure de vinyle ou plastifiant) pendant une période prolongée. Ceci risquerait en effet de modifier ou de détériorer les couleurs.
- Evitez de ranger le papier d'impression dans un endroit soumis à des températures ou à une humidité élevées, à une poussière excessive ou aux rayons du soleil.
- Si vous devez stocker du papier d'impression partiellement utilisé, stockez-le dans son emballage d'origine.

5 Raccordement de la source d'alimentation secteur

1 Insérez l'une des fiches du cordon d'alimentation secteur fourni dans l'adaptateur secteur fourni.

2 Insérez l'autre fiche du cordon d'alimentation secteur dans la prise murale proche (prise murale).

3 Insérez la fiche de l'adaptateur secteur dans la prise DC IN 24 V de l'imprimante.
L'indicateur ⏻ (alimentation/veille) s'allume en rouge.

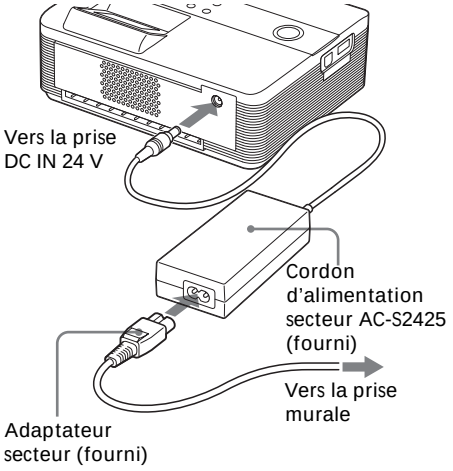

Remarques

- Raccordez l'adaptateur secteur à une prise murale proche et facilement accessible. Si des problèmes surviennent pendant l'utilisation de l'adaptateur, coupez immédiatement le courant en débranchant la fiche de la prise murale.
- Lorsque vous avez terminé d'utiliser l'adaptateur secteur, débranchez-le de la prise DC IN 24 V de l'imprimante.
- L'appareil n'est pas déconnecté de la source d'alimentation secteur tant qu'il est raccordé à la prise murale, même si l'appareil lui-même a été mis hors tension.
- Le papier d'impression ressort plusieurs fois à l'arrière pendant l'impression. Ne bloquez pas l'arrière avec l'adaptateur secteur ou le cordon d'alimentation secteur.
- Veillez à utiliser l'adaptateur secteur fourni avec l'imprimante. N'utilisez aucun autre adaptateur secteur, ceci risquerait de provoquer un dysfonctionnement.
- Si le cordon de l'adaptateur secteur est déconnecté ou endommagé, ne l'utilisez plus car ceci représente un danger.
- Ne court-circuitez pas la fiche CC de l'adaptateur secteur avec un objet métallique, ceci risquerait de provoquer un dysfonctionnement.
- N'utilisez pas l'adaptateur secteur dans un endroit confiné, coincé entre l'imprimante et le mur par exemple.

Insertion d'une carte mémoire

Pour imprimer une image enregistrée sur un « Memory Stick » (ou un « Memory Stick Duo ») ou une carte SD, insérez-le (ou insérez-la) dans le logement prévu à cet effet.

Si plusieurs cartes mémoire sont insérées, la carte insérée en premier est prioritaire. Si vous allumez l'imprimante alors que plusieurs cartes sont insérées, l'imprimante détecte, dans l'ordre, le « Memory Stick » (ou le « Memory Stick Duo ») et la carte SD.

Reportez-vous aux pages 83 à 86 pour connaître les types de carte mémoire que vous pouvez utiliser avec l'imprimante.

A propos de l'utilisation d'une carte mémoire

- N'essayez pas d'insérer ou de retirer de force une carte mémoire dans le logement. Sinon vous risquez d'endommager la carte mémoire ou l'imprimante.
- Ne retirez pas la carte mémoire lorsque le témoin d'accès clignote ; vous risquez d'endommager la carte mémoire ou l'imprimante.
- Pour éviter une perte de données éventuelle, faites une copie de sauvegarde du contenu de la carte mémoire. Aucune compensation ne sera accordée en cas de détérioration ou de perte des données.
- Vérifiez la carte mémoire et insérez-la dans le bon sens. Si vous insérez une carte mémoire de force dans le mauvais sens, la carte et son logement risquent d'être endommagés.
- Vérifiez le type de carte mémoire et veillez à l'insérer dans le logement conçu pour ce type de carte particulier. Si vous insérez une carte mémoire dans un autre logement, elle risque d'être endommagée ou vous risquez de ne plus pouvoir l'extraire du logement.
- Lorsque vous retirez une carte mémoire, tenez-la bien avec vos mains afin d'éviter qu'elle ne soit éjectée brusquement et qu'elle ne vienne heurter vos yeux car cela peut entraîner des blessures.

Insertion d'un « Memory Stick »

Insérez un « Memory Stick » ou un « Memory Stick Duo » dans la fente MEMORY STICK PRO STD/DUO jusqu'à ce qu'il s'encliquette.

L'imprimante est dotée d'une fente pour « Memory Stick »/« Memory Stick Duo », il n'est donc pas nécessaire d'utiliser un adaptateur pour Memory Stick Duo.

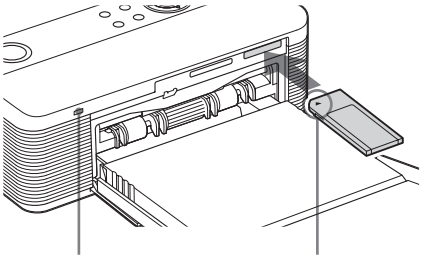

Le témoin d'accès clignote lorsque l'imprimante accède à la carte mémoire.

Insérez-le de sorte que le repère ◄ se trouve dans le coin supérieur gauche.

Pour éjecter un « Memory Stick »

Poussez légèrement le « Memory Stick » dans son logement. Après son éjection, retirez-le doucement.

Insertion d'une carte SD

Insérez une carte SD dans le logement SD CARD jusqu'à ce qu'elle s'emboîte correctement.

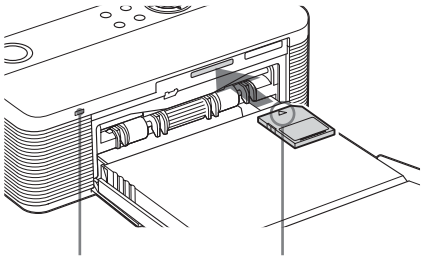

Le témoin d'accès clignote lorsque l'imprimante accède à la carte mémoire.

Insérez-la dans le sens du repère ◄.

Vous pouvez utiliser les supports suivants dans fente SD CARD de l'imprimante :

- Carte mémoire SD
- Carte miniSD (il vous faut un adaptateur carte miniSD)
- Carte mémoire MMC standard
- Carte RS-MMC (il vous faut un adaptateur MMC).

Pour éjecter une carte SD

Poussez légèrement la carte SD dans son logement. Après son éjection, retirez-la doucement.

Remarques

- Lorsque vous retirez une carte SD, tenez-la bien avec vos mains afin d'éviter qu'elle ne soit éjectée brusquement et qu'elle ne vienne heurter vos yeux car cela peut entraîner des blessures.
- Si vous utilisez une carte miniSD, utilisez l'adaptateur correspondant à ce type de carte. Si vous insérez une carte miniSD sans adaptateur dans un logement de l'imprimante, elle risque de rester coincée.

Raccordement d'un appareil photo ou d'un autre périphérique externe

Pour imprimer une image à partir d'un appareil photo ou d'un autre périphérique externe, raccordez-le à l'imprimante. Vous pouvez raccorder un périphérique externe prenant en charge le système de stockage grande capacité. Reportez-vous à la page 46 concernant le raccordement de l'appareil photo numérique compatible PictBridge.

Remarque

Si une carte mémoire est insérée dans l'imprimante, celle-ci ne peut pas lire le signal émis par un périphérique externe raccordé au connecteur PictBridge de l'imprimante. Retirez la carte mémoire, le cas échéant.

1 Configurez votre appareil photo numérique ou tout autre périphérique externe de sorte qu'il soit prêt pour l'impression avec l'imprimante compatible avec le stockage grande capacité.

Les réglages et les opérations devant être effectués avant de procéder au raccordement varient en fonction du périphérique externe utilisé. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi du périphérique externe. (Avec l'appareil photo numérique Cyber-shot de Sony, par exemple, sélectionnez le mode « Normal » or « Mass Storage » pour « USB Connect. »)

2 Raccordez un appareil photo ou un périphérique externe au connecteur PictBridge de l'imprimante.

Utilisez le câble USB fourni avec l'appareil photo numérique ou un autre périphérique externe.

Vers le connecteur PictBridge (USB A-TYPE).

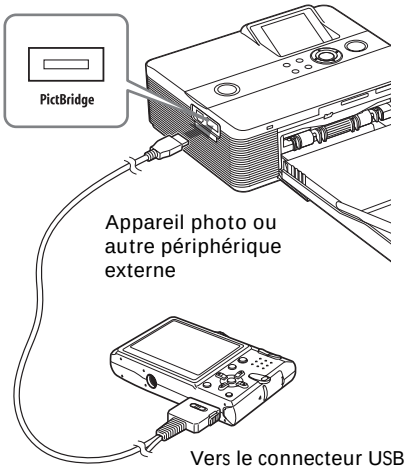

Remarques

- Le type de câble USB peut varier en fonction de l'appareil photo numérique. Utilisez un câble USB doté d'un connecteur A-TYPE pour l'imprimante et un type approprié à votre appareil photo numérique.
- Nous ne pouvons garantir le raccordement avec tous les types de périphériques de stockage de grande capacité.
- Si vous utilisez un câble USB disponible dans le commerce, choisissez-le d'une longueur inférieure à 3 m.
- Lorsque le témoin d'accès du périphérique externe clignote, ne mettez jamais l'imprimante ou le périphérique externe hors tension et ne retirez pas le câble USB. Les données du périphérique externe risquent d'être endommagées. Aucune compensation ne sera accordée en cas de détérioration ou de perte des données.

Impression d'images sélectionnées

Cette section explique comment afficher les images d'une carte mémoire ou d'un périphérique externe dans la fenêtre d'affichage de l'imprimante et comment imprimer les images sélectionnées.

Impression standard sans marge

Avant de commencer

Vous devez effectuer les préparatifs 1 à 5 (pages 10 à 16), ainsi que les opérations suivantes :

- « Insertion d'une carte mémoire » (page 17) ou « Raccordement d'un appareil photo ou d'un autre périphérique externe » (page 18)

Remarque

Le papier d'impression ressort plusieurs fois à l'arrière pendant l'impression. Veillez à laisser un espace suffisant derrière l'imprimante pendant l'impression.

Sélection d'un signal d'entrée avec l'imprimante

L'imprimante n'est pas dotée d'un commutateur de sélection d'entrée. Lorsque vous raccordez une carte mémoire ou un périphérique externe à l'imprimante, les images des supports raccordés sont affichées automatiquement. Si plusieurs cartes mémoire ou un périphérique externe sont raccordés, le support raccordé en premier est prioritaire. Si vous allumez l'imprimante alors que plusieurs supports sont insérés ou raccordés, l'imprimante détecte, dans l'ordre, le « Memory Stick » (ou le « Memory Stick Duo »), la carte SD, un périphérique externe raccordé au connecteur PictBridge et un ordinateur raccordé au connecteur USB.

Avant de commencer, assurez-vous d'insérer ou de raccorder uniquement un support contenant les images que vous souhaitez imprimer. Le nom du support dont les images sont affichées apparaît dans le coin supérieur gauche de la fenêtre d'affichage.

Impression d'une image

1 Appuyez sur le commutateur ⏻ (alimentation/veille) pour mettre l'imprimante sous tension.

Le témoin ⏻ indicateur (alimentation/vielle) de l'imprimante s'allume en vert-jaune.

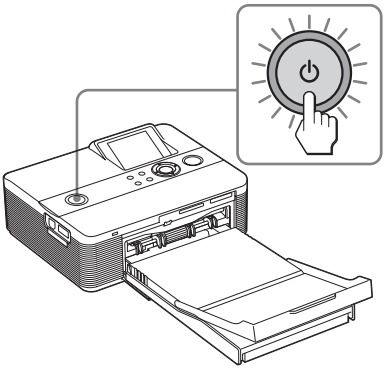

Une image contenue sur la carte mémoire ou le périphérique externe est affichée dans la fenêtre d'affichage.

2 Appuyez plusieurs fois sur ◁/▷/△/▽ jusqu'à ce que l'image que vous souhaitez imprimer apparaisse.

Les images apparaissent dans la liste d'images.

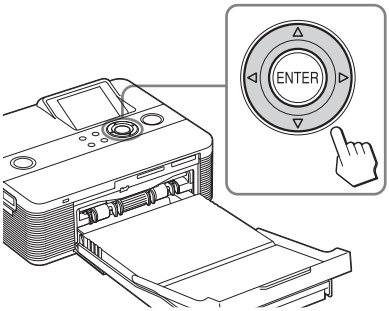

Pour imprimer plusieurs copies

1 Appuyez sur ENTER pour afficher le nombre d'impressions.

2 Appuyez sur △/▽ pour augmenter ou diminuer le nombre d'impressions.

3 Appuyez sur ENTER pour valider le nombre d'impressions.

Pour sélectionner une image dans la liste des images

Appuyez sur ⊖ (zoom arrière). L'affichage de l'aperçu d'une image passe à la liste des images. Appuyez sur ◁/▷/△/▽ pour déplacer le curseur sur l'image que vous souhaitez imprimer.

3 Appuyez sur PRINT.

L'impression de l'image sélectionnée est lancée. Pendant l'impression, le témoin PRINT clignote et le déroulement de l'impression apparaît dans la fenêtre d'affichage.

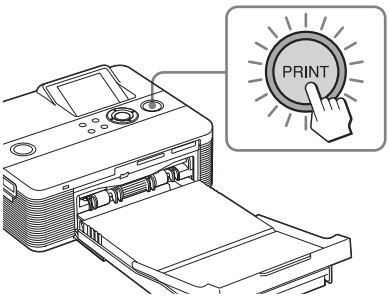

Conseil

Si l'imprimante est prête à imprimer, le témoin PRINT s'allume en bleu. Sinon, vérifiez si le papier d'impression et la cartouche d'impression sont correctement chargés.

4 Lorsque l'impression est terminée et que le papier d'impression sort automatiquement, retirez le papier imprimé du magasin.

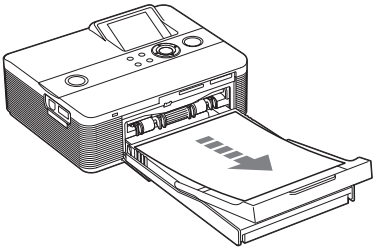

Remarques sur l'impression

- Ne retirez pas et ne raccordez pas une carte mémoire ou un périphérique externe lorsque le témoin d'accès clignote ou lorsque l'indication mentionnant l'accès en cours est affichée dans la fenêtre d'affichage.
- Pendant l'impression, ne déplacez pas l'imprimante et ne la mettez pas hors tension. Sinon, la cartouche d'impression ou le papier pourraient rester coincés. Si vous coupez l'alimentation, laissez le magasin à papier en place, puis rallumez l'imprimante. Si du papier reste dans l'imprimante en cours d'impression, retirez le papier qui est sorti automatiquement et reprenez l'impression à partir de l'étape 1.
- Le papier d'impression ressort plusieurs fois pendant l'impression. Ne le touchez pas ou ne tirez pas dessus. Attendez que le papier d'impression soit entièrement éjecté une fois l'impression terminée.
- Etant donné que le papier d'impression ressort plusieurs fois à l'arrière pendant l'impression, veillez à laisser un espace suffisant derrière l'imprimante.

Impression de plusieurs images

Cette section explique comment sélectionner plusieurs images, comment spécifier un nombre d'impressions pour chacune d'elles et les imprimer en une seule fois.

1 Appuyez sur le commutateur ⏻ (alimentation/veille) pour mettre l'imprimante sous tension.
L'indicateur ⏻ (alimentation/veille) de l'imprimante s'allume en vert-jaune. Une image contenue sur la carte mémoire ou le périphérique externe est affichée dans la fenêtre d'affichage.

2 Appuyez sur ⊖ (zoom arrière) pour afficher la liste des images.
L'affichage de l'aperçu d'une image passe à la liste des images. Le cadre orange indique la position du curseur.

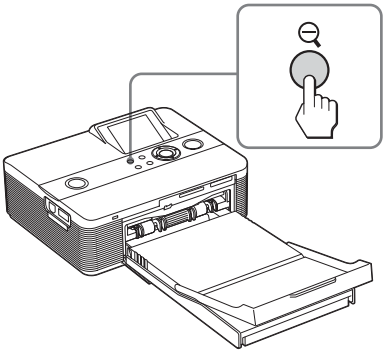

Curseur (cadre orange)

Pour afficher une autre page

- Pour afficher la page suivante, déplacez le curseur vers la ligne inférieure de la liste des images et appuyez sur ▽.
- Pour afficher la page précédente, déplacez le curseur la ligne supérieure et appuyez sur △.

Pour afficher de nouveau l'aperçu d'une image

Déplacez le curseur sur l'image souhaitée et appuyez sur ⊕ (zoom avant).

3 Appuyez sur ◁/▷/△/▽ pour déplacer le curseur sur l'image que vous souhaitez imprimer et appuyez sur ENTER.

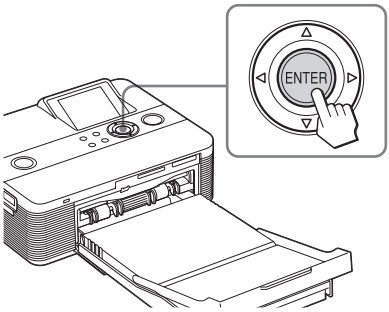

L'indication du nombre d'impressions passe à « 1 ».

Indication du nombre d'impressions

4 Appuyez sur △/▽ pour définir le nombre d'impressions.

- Pour augmenter le nombre d'impressions d'une unité, appuyez plusieurs fois sur △.
- Pour réduire le nombre d'impressions d'une unité, appuyez plusieurs fois sur ▽ brièvement.
- Pour ramener immédiatement le nombre d'impressions à zéro, appuyez sur ▽ pendant plus de deux secondes.

Vous pouvez définir un maximum de 20 copies d'impression par image.

- Pour afficher une autre image, appuyez sur ◁/▷.
- Pour annuler la sélection, appuyez sur CANCEL.

5 Répétez les étapes 3 et 4 pour sélectionner d'autres images et définir le nombre d'impressions pour chacune d'elles.

Les images sélectionnées sont affichées avec le curseur.

Pour annuler la sélection

1 Appuyez sur ◁/▷/△/▽ pour déplacer le curseur sur l'image que vous souhaitez annuler dans la liste des images et appuyez sur ENTER.

2 Appuyez plusieurs fois sur ▽, jusqu'à ce que le nombre d'impressions devienne « 0 ».

La sélection d'image est annulée.

6 Appuyez sur PRINT.

Les images sélectionnées sont imprimées. Pendant l'impression, le témoin PRINT clignote et le déroulement de l'impression apparaît dans la fenêtre d'affichage.

Pour arrêter l'impression

Appuyez sur CANCEL. Lorsque vous imprimez plusieurs copies, l'impression suivant celle en cours de traitement sera annulée.

7 Lorsque l'impression est terminée et que le papier d'impression sort automatiquement, retirez le papier imprimé du magasin.

Conseil

Même si la capacité restante de la cartouche d'impression est inférieure à la quantité d'impression, vous pouvez continuer l'impression. Si la cartouche s'épuise en cours d'impression et si un message apparaît, suivez les instructions affichées pour remplacer la cartouche d'impression (page 12).

Utilisation de la fenêtre d'affichage

Vous pouvez basculer entre un aperçu d'image et la liste des images pour visualiser et vérifier une image avant de lancer l'impression.

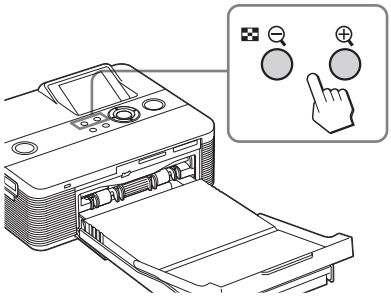

- Appuyez plusieurs fois sur ⊖ (zoom arrière).
  Une image est réduite à sa taille initiale, puis l'affichage passe de l'aperçu d'image à la liste des images.
- Appuyez plusieurs fois sur ⊕ (zoom avant).
  L'affichage passe de la liste des images à un aperçu d'image. L'image est ensuite agrandie à 5 fois sa taille initiale.

Pour afficher ou sélectionner une autre image

Appuyez sur ◁/▷/△/▽. Dans un aperçu d'image, l'image affichée change. Dans la liste des images, le curseur (indiquant l'image sélectionnée) se déplace.

Aperçu d'image

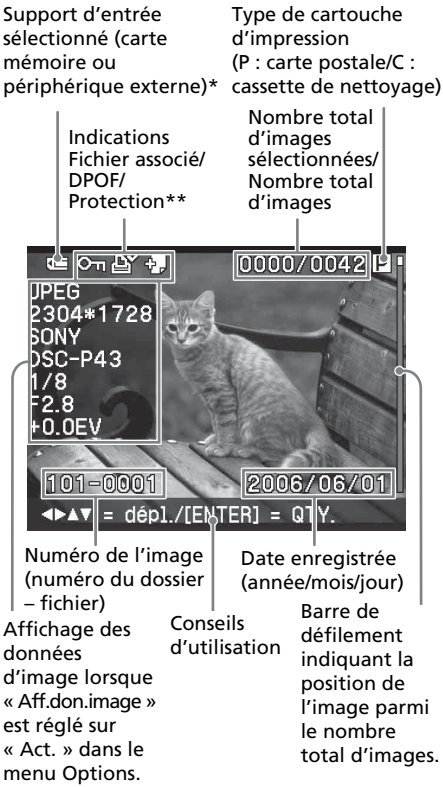
Support d'entrée sélectionné (carte mémoire ou périphérique externe)*
Type de cartouche d'impression (P : carte postale/C : cassette de nettoyage)
Indications Fichier associé/ DPOF/ Protection**
Nombre total d'images sélectionnées/ Nombre total d'images
0000/0042
UPEG
2304*1728
SONY
DSC-P43
1/8
F2.8
+0.0EV
101-0001
2006/06/01
◀▶▲▼ = dépl./[ENTER] = QTY.
Numéro de l'image (numéro du dossier – fichier)
Date enregistrée (année/mois/jour)
Affichage des données d'image lorsque « Aff.don.image » est réglé sur « Act. » dans le menu Options.
Conseils d'utilisation
Barre de défilement indiquant la position de l'image parmi le nombre total d'images.

*** Indications concernant l'entrée**

L'icône du support raccordé est affichée :

: « Memory Stick » ou « Memory Stick Duo »

: carte SD

: périphérique externe

**** Indications Fichier associé/DPOF/ Protection**

- Indication Fichier associé :
  En plus de l'image affichée, l'image possède un fichier associé tel qu'un fichier de type film ou miniature par e-mail.
- Indication DPOF :
  L'image est préselectionnée DPOF avec un appareil photo numérique.
- Indication Protection :
  L'image est protégée avec un appareil photo numérique.

Liste d'images

Curseur (cadre orange)
◄►▲▼ = dépl./[ENTER] = QTY.
Conseils d'utilisation
Barre de défilement indiquant la position de l'image parmi le nombre total d'images.

Edition d'une image

Affichage du menu Edit

Vous pouvez afficher le menu Edit et éditer ou ajouter un effet à une image.

Touches à utiliser dans le menu Edit

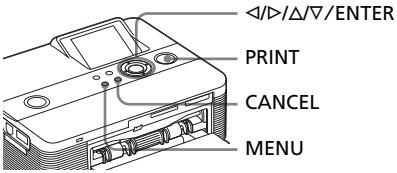

1 Affichez l'image que vous souhaitez éditer.
Affichez l'image dans la fenêtre d'aperçu d'image ou déplacez le curseur vers l'image souhaitée dans la liste des images.

2 Appuyez sur la touche MENU de l'imprimante.
La barre de menus apparaît.

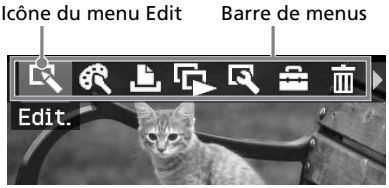

Pour quitter le mode menu
Appuyez de nouveau sur MENU. La fenêtre précédente s'affiche.

3 Appuyez sur ◁/▷ pour sélectionner (Edit), puis appuyez sur ENTER.
Le menu Edit s'affiche.

Options	Procédures
⊖/⊕	Augmente ou réduit la taille d'une image en appuyant sur les touches de l'imprimante.
	Déplace une image.
	Fait pivoter une image.
	Règle la qualité d'une image.
	Ajoute un filtre à une image.
	Corrige le phénomène des yeux rouges.
	Annule l'édition qui vient d'être sélectionnée et réinitialise l'image au statut précédant l'édition.
	Enregistre l'image éditée.
	Quitte le menu Edit.

Conseil

Vous pouvez appuyer sur MENU lors de l'édition d'une image et régler certaines options du menu Config.

Agrandissement et réduction de la taille d'une image

1 Affichez le menu Edit (page 26).

2 Appuyez sur ⊕ (zoom avant) pour agrandir une image ou sur ⊖ (zoom arrière) pour réduire la taille de l'image.
Chaque fois que vous appuyez sur la touche, l'image est agrandie ou réduite :

⊕ : jusqu'à 200 %

⊖ : jusqu'à 60 %

Remarque

La qualité d'une image agrandie risque de se dégrader selon sa taille.

Déplacement d'une image

1 Affichez le menu Edit (page 26).

2 Appuyez sur ◁/▷ pour sélectionner (Posit.), puis appuyez sur ENTER.
◀/▶/▲/▼ apparaît à droite/à gauche/au-dessus/en dessous de l'image et vous pouvez déplacer celle-ci.

3 Déplacez l'image avec ◁/▷/△/▽.
L'image est déplacée dans la direction sélectionnée.

4 Appuyez sur ENTER.
La position de l'image est appliquée.

Conseil

Pour imprimer l'aperçu de l'image, appuyez sur PRINT (page 30).

Rotation d'une image

1 Affichez le menu Edit (page 26).

2 Appuyez sur ◁/▷ pour sélectionner (Pivot.), puis appuyez sur ENTER.
Le menu Pivot. apparaît.

Suite

3 Appuyez sur △/▽ pour sélectionner le sens de rotation de l'image, puis appuyez sur ENTER.

- Pivot. 90° horaire : chaque fois que vous appuyez sur ENTER, l'image pivote de 90 ° dans le sens horaire.
- Pivot. 90° anti-horaire : chaque fois que vous appuyez sur ENTER, l'image pivote de 90 ° dans le sens anti-horaire.

Conseil

Pour imprimer l'aperçu de l'image, appuyez sur PRINT (page 30).

Réglage d'une image

1 Affichez le menu Edit (page 26).

2 Appuyez sur ◁/▷ pour sélectionner (Ajust.), puis appuyez sur ENTER.

Le menu Ajust. apparaît.

3 Appuyez sur △/▽ pour sélectionner l'outil de réglage souhaité, puis appuyez sur ENTER.

Le curseur de réglage apparaît.

Lorsque « Luminosité » est sélectionné.

Curseur de réglage

4 Déplacez le curseur vers la position souhaitée pour régler le niveau.

- Luminosité : appuyez sur ▷ pour éclaircir l'image ou sur ◁ pour l'assombrir.
- Teinte : appuyez sur ▷ pour donner à l'image une teinte bleutée ou sur ◁ pour lui donner une teinte plus rouge.
- Saturation : appuyez sur ▷ pour foncer les couleurs ou sur ◁ pour les éclaircir.
- Netteté : appuyez sur ▷ pour affiner les contours ou sur ◁ pour les restaurer.

5 Appuyez sur ENTER.

Le réglage est appliqué.

Conseil

Pour imprimer l'aperçu de l'image, appuyez sur PRINT (page 30).

Ajout d'un filtre spécial à une image

1 Affichez le menu Edit (page 26).

2 Appuyez sur ◁/▷ pour sélectionner (Filtre), puis appuyez sur ENTER.

Le menu Filtre apparaît.

3 Appuyez sur △/▽ pour sélectionner le filtre que vous souhaitez ajouter à l'image.

- Sépia : donne à l'image l'apparence d'une photographie ancienne aux couleurs délavées.
- Monochrome : transforme l'image en image monochrome.
- Peinture : donne à l'image l'apparence d'une peinture.
- Super grand angulaire : donne à l'image l'apparence d'une photo prise avec un objectif super grand-angulaire.
- Pas de filtre : aucun filtre spécial n'est appliqué à l'image (réglage par défaut).

4 Appuyez sur ENTER.
Le filtre est appliqué.

Conseil

Pour imprimer l'aperçu de l'image, appuyez sur PRINT (page 30).

Système anti yeux rouges

Vous pouvez réduire le phénomène des yeux rouges du sujet photographié avec un flash.

Remarque

Si vous effectuez des montages supplémentaires, tels que l'agrandissement ou la réduction du format de l'image ou la rotation ou le déplacement de l'image après application du système anti yeux rouges, il est possible que la réduction des yeux rouges ne fonctionne pas. Appliquez le système anti yeux rouges après avoir terminé ces opérations de montage.

1 Affichez le menu Edit (page 26).

2 Appuyez sur ◁/▷ pour sélectionner (réduction des yeux rouges), puis appuyez sur ENTER.
Le cadre de réglage apparaît sur l'image, indiquant la zone d'application du système anti yeux rouges.

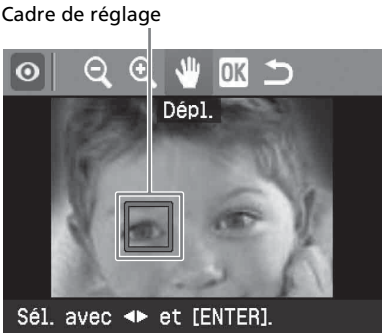

3 Réglez la position et le format du cadre de réglage.
Appliquez le système anti yeux rouges pour l'œil gauche et l'œil droit séparément.

Pour déplacer le cadre de réglage

① Appuyez sur ◁/▷ pour sélectionner (Posit.), puis appuyez sur ENTER.

Suite

② Déplacez le cadre à l'aide des touches ◁/▷/△/▽.

Le cadre est déplacé dans la direction sélectionnée.

③ Appuyez sur ENTER.

La position du cadre est appliquée.

Pour régler le format du cadre de réglage

Appuyez sur ◁/▷ pour sélectionner (Agrand.) ou (Réd.), puis appuyez sur ENTER.

Chaque fois que vous appuyez sur ENTER, le cadre est agrandi ou réduit. Vous pouvez également agrandir ou réduire la taille en appuyant sur les touches ⊕ (zoom avant) ou ⊖ (zoom arrière) de l'imprimante.

Conseil

Réglez le format du cadre de réglage de telle sorte qu'il soit deux à sept fois supérieur à la taille des yeux.

4 Appuyez sur ◁/▷ pour sélectionner OK, puis appuyez sur ENTER.

La zone d'application du système anti yeux rouges est agrandie.

5 Appuyez sur ENTER.

Le réglage est appliqué.

Le menu Réduction des yeux rouges s'affiche.

Pour appliquez le système anti yeux rouges pour les autres yeux, répétez les étapes 3 à 5.

Pour restaurer le réglage

Appuyez sur la touche CANCEL à l'étape 5 au lieu de la touche ENTER. L'application du système anti yeux rouges est annulée et la fenêtre à l'étape 2 s'affiche.

Conseil

Pour imprimer l'aperçu de l'image, appuyez sur PRINT (page 30).

Impression et enregistrement d'une image

Impression d'une image

1 Appuyez sur PRINT.

La boîte de dialogue de spécification du nombre d'impressions s'affiche.

2 Appuyez sur △/▽ pour augmenter ou diminuer le nombre d'impressions.

- Pour augmenter le nombre d'impressions d'une unité, appuyez plusieurs fois sur △.
- Pour réduire le nombre d'impressions d'une unité, appuyez plusieurs fois sur ▽ brièvement.
- Pour réinitialiser le nombre d'impressions à zéro, appuyez sur ▽ pendant plus de deux secondes.

3 Appuyez sur PRINT pour lancer l'impression.

L'aperçu de l'image est imprimé.

Enregistrement d'une image

Si vous sélectionnez (enregistrement) dans le menu Edit ou Creative Print, la boîte de dialogue permettant de sélectionner la destination d'enregistrement de l'image s'affiche. Vous pouvez enregistrer l'image sous un nouveau numéro d'image.

Conseil

L'image sélectionnée ne sera pas écrasée.

1 Sélectionnez la destination d'enregistrement de l'image.

Appuyez sur △/▽ pour sélectionner le support (« Memory Stick » ou « carte SD ») et appuyez sur ENTER.

La boîte de dialogue permettant de régler la date apparaît. Vous pouvez enregistrer une date pour l'image.

2 Réglez la date.

Appuyez sur △/▽ pour sélectionner le numéro, puis appuyez sur ◁/▷ pour sélectionner le jour, le mois ou l'année. Appuyez ensuite sur ENTER.

L'image éditée ou Creative Print est enregistrée en tant que nouvelle image. La boîte de dialogue de notification du nouveau numéro de l'image (numéro de dossier – numéro de fichier) s'affiche.

3 Appuyez sur ENTER.

Remarque

Lors de l'enregistrement de l'image, n'éteignez pas l'imprimante et ne retirez pas la carte mémoire de l'imprimante. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire.

Réalisation d'images fractionnées et d'un calendrier (Creative Print)

Affichage du menu Creative Print

Vous pouvez afficher le menu Creative Print et imprimer un calendrier ou des images fractionnées à partir de l'image enregistrée sur la carte mémoire ou un périphérique externe.

Touches à utiliser dans le menu Creative Print

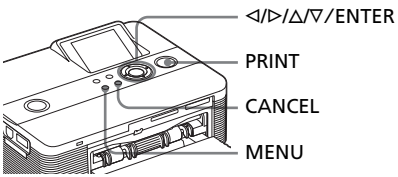

1 Appuyez sur MENU.

La barre de menus apparaît.

Pour quitter le mode menu

Appuyez sur MENU. La fenêtre précédente apparaît.

Suite

2 Appuyez sur ◁/▷ pour sélectionner (Creative Print), puis appuyez sur ENTER.
Le menu Creative Print s'affiche.

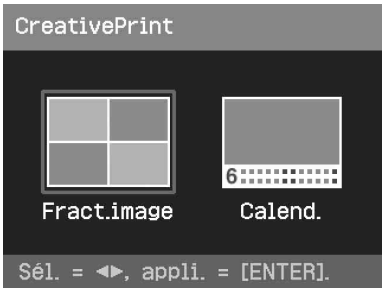

Pour annuler l'opération en cours

Appuyez sur CANCEL. La fenêtre de l'étape précédente est affichée. Selon l'étape, il est possible que vous ne puissiez pas annuler l'opération.

Conseil

Vous pouvez appuyer sur MENU lors de la création d'une impression Creative Print et régler certaines options du menu Config.

Pour enregistrer une impression Creative Print (page 30)

- Pour enregistrer une image, sélectionnez dans la fenêtre.

Pour quitter le menu Creative Print

- Appuyez sur MENU au cours des opérations et sélectionnez « Fin Creative Print ».
- Affichez l'aperçu, puis appuyez sur ◁/▷/△/▽ pour sélectionner et appuyez sur ENTER.

La boîte de dialogue permettant d'enregistrer une image peut s'afficher (page 30).

Réalisation d'images fractionnées

Vous pouvez imprimer des images en 2, 4, 9, 13 ou 16 portions.

1 Affichez le menu Creative Print (page 31).

2 Appuyez sur ◁/▷ pour sélectionner « Fract.image », puis appuyez sur ENTER.
Les modèles d'image fractionnée s'affichent.

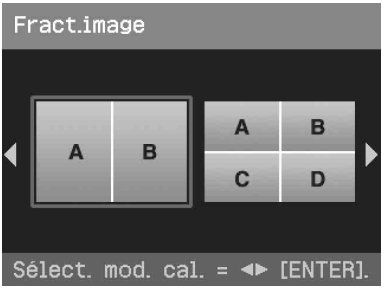

3 Appuyez sur ◁/▷ pour sélectionner le modèle souhaité, puis appuyez sur ENTER.
L'aperçu du modèle sélectionné s'affiche.

Conseil

Vous pouvez sélectionner et définir chaque zone dans l'ordre de votre choix.

4 Appuyez sur ◁/▷/△/▽ pour sélectionner la zone souhaitée, puis appuyez sur ENTER.
La fenêtre de sélection d'une image apparaît.

5 Appuyez sur ◁/▷/△/▽ pour sélectionner l'image souhaitée, puis appuyez sur ENTER.
La fenêtre permettant de régler la position de l'image apparaît.

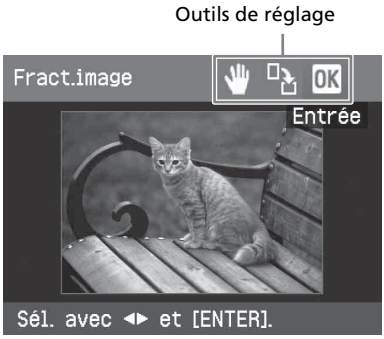

6 Réglez la taille et la position de l'image sélectionnée.
Appuyez sur ◁/▷ pour sélectionner l'outil de réglage souhaité, puis appuyez sur ENTER.

Options	Procédures
⊖/⊕	Augmente ou réduit la taille d'une image en appuyant sur les touches de l'imprimante.
	Déplacez le cadre de réglage à l'aide des touches ◁/▷/△/▽, puis appuyez sur ENTER.
	Chaque fois que vous appuyez sur ENTER, l'image pivote de 90 ° dans le sens horaire.

7 Appuyez sur ◁/▷/△/▽ pour sélectionner OK, puis appuyez sur ENTER.
L'image sélectionnée est ajoutée à la zone d'image. Lorsque vous sélectionnez un modèle avec plusieurs images, répétez les étapes 3 à 7 pour sélectionner une image pour chaque zone.

Conseil

Pour imprimer l'aperçu de l'image, appuyez sur PRINT (page 30).

Réalisation d’un calendrier

Vous pouvez créer des calendriers avec vos images préférées.

1 Affichez le menu CreativePrint (page 31).

2 Appuyez sur ◁/▷ pour sélectionner « Calend. », puis appuyez sur ENTER.
La fenêtre de sélection du type de calendrier apparaît.

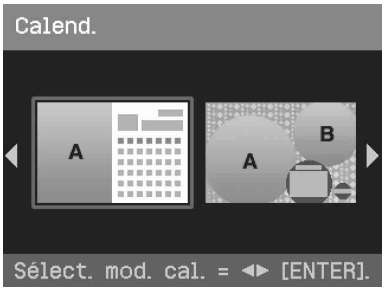

3 Appuyez sur ◁/▷ pour sélectionner le modèle souhaité, puis appuyez sur ENTER.
L’aperçu du modèle sélectionné s’affiche.

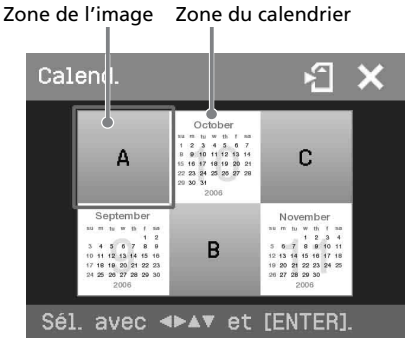

Conseil

Vous pouvez sélectionner et définir la zone de l’image et la zone du calendrier dans l’ordre de votre choix.

4 Sélectionnez une image.
Lorsque vous sélectionnez un modèle avec plusieurs images, répétez les procédures ci-dessous pour sélectionner une image pour chaque zone.

① Appuyez sur ◁/▷/△/▽ pour sélectionner une zone d’image, puis appuyez sur ENTER.
La liste des images s’affiche (page 33).

② Appuyez sur ◁/▷/△/▽ pour sélectionner l’image souhaitée, puis appuyez sur ENTER.
La fenêtre permettant de régler le format et la position de l’image apparaît.
Reportez-vous à l’étape 6 de la page 33 pour obtenir plus d’informations sur le réglage.

③ Appuyez sur ◁/▷ pour sélectionner OK, puis appuyez sur ENTER.
L’image est sélectionnée et affichée dans la zone correspondante.

5 Définissez le calendrier.

① Appuyez sur ◁/▷/△/▽ pour sélectionner la zone du calendrier, puis appuyez sur ENTER pour afficher la fenêtre de définition du calendrier.

② Appuyez sur △/▽ pour sélectionner les éléments suivants, puis appuyez sur ◁/▷ pour sélectionner une option.

Option	Procédures
Démarrer A/M	Définissez le premier mois et l'année de démarrage du calendrier. Appuyez sur ◁/▷ pour sélectionner le mois ou l'année, puis appuyez sur △/▽ pour sélectionner le numéro. Appuyez sur ENTER.
Jour démarr.	Définissez le premier jour de la semaine (placé le plus à gauche sur le calendrier). Appuyez sur △/▽ pour sélectionner « Dimanche » ou « Lundi ». Appuyez ensuite sur ENTER.
Coul. du jour	Définissez la couleur de Samedi et Dimanche dans le calendrier. Appuyez sur ▷ puis sur △/▽ pour sélectionner la couleur souhaitée pour Samedi et Dimanche. Appuyez ensuite sur ENTER.

③ Appuyez sur ◁/▷/△/▽ pour sélectionner OK, puis appuyez sur ENTER.

Le calendrier s'affiche dans la zone du calendrier.

Conseil

Pour imprimer l'aperçu de l'image, appuyez sur PRINT (page 30).

Création d'une impression facile (Index/DPOF/Toutes)

Le menu Easy Printing permet une impression par lot d'images enregistrées sur une carte mémoire ou un périphérique externe, en une seule fois.

L'imprimante offre les trois méthodes d'impression facile suivantes :

- **Impression Index**

  Vous pouvez imprimer une liste (index) de toutes les images contenues sur une carte mémoire ou un périphérique externe, ce qui vous permet de vérifier facilement le contenu du support sélectionné.

  Le nombre de portions sur une feuille est calculé automatiquement. Les images sont imprimées avec leur numéro correspondant (numéro de dossier – numéro de fichier).

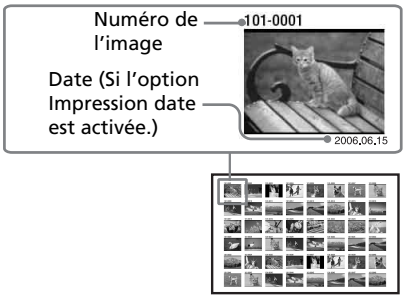

- **Impression d'images présélectionnées DPOF**

  Les images présélectionnées DPOF (Digital Print Order Format) pour l'impression sont affichées avec la marque d'impression ( ) dans la liste des images. Vous pouvez imprimer ces images en une seule fois. Les images sont imprimées avec le nombre de copies présélectionné dans leur ordre d'affichage.

Suite

- **Impression de toutes les images (Toutes)**

  Vous pouvez imprimer toutes les images contenues sur une carte mémoire ou un périphérique externe en une seule fois.

Remarques

- Pour plus d'informations sur la présélection des images pour l'impression, reportez-vous au manuel de votre appareil photo numérique.
- Certains types d'appareils photo numériques ne prennent pas en charge la fonction DPOF ou il est possible que l'imprimante ne prenne pas en charge certaines fonctions des appareils photo numériques.

1 Appuyez sur la touche MENU de l'imprimante.

La barre de menus apparaît.

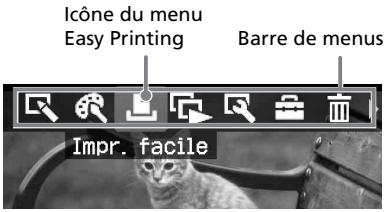

Pour quitter le mode menu

Appuyez de nouveau sur MENU. La fenêtre précédente s'affiche.

2 Appuyez sur ◁/▷ pour sélectionner (Easy Printing), puis appuyez sur ENTER.

Le menu Easy Printing s'affiche.

3 Appuyez sur △/▽ pour sélectionner « Impression de l'index », « Impression DPOF » ou « Imprimer tout », puis appuyez sur ENTER.

La boîte de dialogue de confirmation apparaît.

Remarque

En l'absence d'images DPOF présélectionnées alors que vous avez sélectionné « Impression DPOF », un message d'erreur s'affiche.

4 Appuyez sur ◁/▷ pour sélectionner « Oui » pour lancer l'impression ou sur « Non » pour annuler l'impression, puis appuyez sur ENTER.

Lorsque vous sélectionnez « Oui », l'impression est lancée. Pendant l'impression, le témoin PRINT clignote et le déroulement de l'impression s'affiche.

Pour arrêter l'impression

Appuyez sur CANCEL. Lorsque vous imprimez plusieurs copies, l'impression suivant celle en cours de traitement sera annulée.

5 Lorsque l'impression est terminée et que le papier d'impression sort automatiquement, retirez le papier imprimé du magasin.

Conseils

- Même si la capacité restante de la cartouche d'impression est inférieure au nombre d'impressions, vous pouvez continuer l'impression. Si la cartouche s'épuise en cours d'impression et si un message apparaît, suivez les instructions affichées pour remplacer la cartouche d'impression (page 12).
- Lorsque l'option « Impression date » du menu de configuration est réglé sur « Act. », la date à laquelle la photo a été prise ou enregistrée s'imprime (page 43).

Visualisation d'un diaporama

Vous pouvez réaliser un diaporama des images enregistrées sur une carte mémoire ou un périphérique externe. Vous pouvez également imprimer manuellement l'image affichée.

Touches à utiliser dans cette section

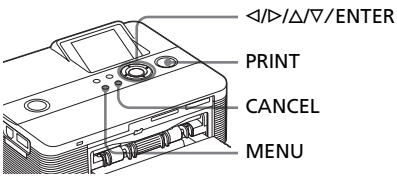

1 Appuyez sur MENU.
La barre de menus apparaît.

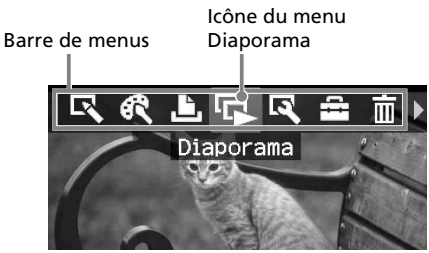

2 Appuyez sur ◁/▷ pour sélectionner (Diaporama), puis appuyez sur ENTER.
Le menu Diaporama apparaît.

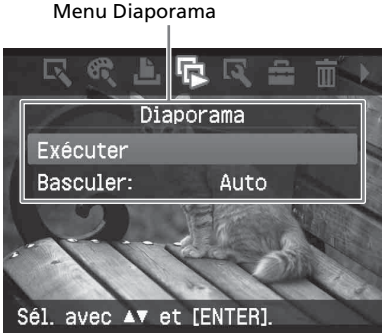

3 Appuyez sur △/▽ pour sélectionner « Basculer », puis appuyez sur ENTER.
La fenêtre permettant de spécifier le mode de basculement entre les images apparaît.

4 Appuyez sur △/▽ pour sélectionner « Auto » afin de passer automatiquement d'une image à l'autre ou « Manuel » afin de passer manuellement d'une image à l'autre. Appuyez ensuite sur ENTER.

5 Appuyez sur △/▽ pour sélectionner « Exécuter », puis appuyez sur ENTER.

- Lorsque « Auto » est sélectionné : Les images de la carte mémoire ou du périphérique externe sont affichées automatiquement, l'une après l'autre.
- Lorsque « Manuel » est sélectionné : L'image avec le curseur dans la liste des images s'affiche. Pour passer d'une image à l'autre, appuyez sur ◁/▷/△/▽. L'image à gauche, à droite, en haut ou en bas de l'image en cours dans la liste des images est affichée.

Pour arrêter le diaporama

Appuyez sur CANCEL.

Impression d'une image affichée

Lors de la lecture manuelle du diaporama, vous pouvez imprimer l'image affichée en appuyant sur PRINT.

Remarques

- Selon l'image, l'affichage peut prendre un certain temps.
- Vous ne pouvez pas afficher les images qui n'apparaissent pas sous forme de miniatures car elles sont endommagées ou pour une autre raison.

Recherche d'une image

Le menu Search (Recherche) vous permet de rechercher une image enregistrée sur une carte mémoire ou un périphérique externe par numéro d'image ou par date.

Touches à utiliser dans cette section

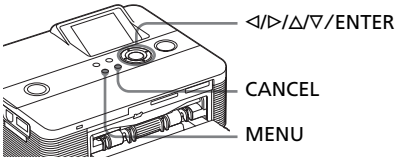

1 Appuyez sur MENU.
La barre de menus apparaît.

Icône du menu Rech.image

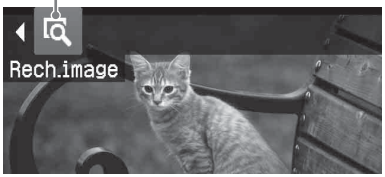

Pour quitter le mode menu
Appuyez sur MENU. La fenêtre précédente s'affiche.

2 Appuyez sur ◁/▷ pour sélectionner (Rech.image), puis appuyez sur ENTER.
Le menu Rech.image apparaît.

Menu Rech.image

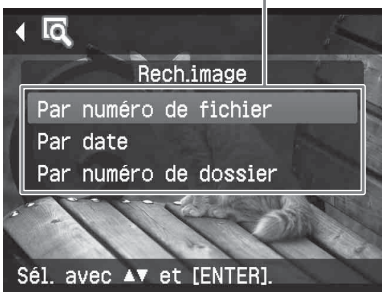

3 Appuyez sur △/▽ pour sélectionner la clé de recherche, puis appuyez sur ENTER.
La boîte de dialogue de spécification des conditions de recherche s'affiche.

4 Appuyez sur ◁/▷ pour sélectionner le paramètre, puis appuyez sur △/▽ pour indiquer le numéro.

- **Lorsque vous sélectionnez « Par numéro de fichier » :**
  Spécifiez les numéros du premier et du dernier fichier (numéros de dossier et de fichier) que vous souhaitez rechercher :

Numéro de la première image — Numéro de la dernière image

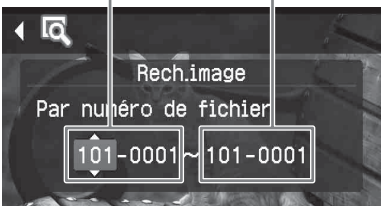

Conseil

Pour rechercher un fichier spécifique, saisissez le même numéro de fichier dans les deux cases.

- **Lorsque vous sélectionnez « Par date » :**
  Spécifiez les dates de début et de fin des fichiers que vous souhaitez rechercher :

Date de début — Date de fin

Conseil

Pour rechercher les images d'un jour spécifique, saisissez la même date dans les deux cases.

- **Lorsque vous sélectionnez « Par numéro de dossier » :**
  Spécifiez le numéro de dossier des images que vous souhaitez rechercher :

5 Appuyez sur ENTER.
La recherche est lancée. Une fois la recherche terminée, le résultat s'affiche.

Si aucune image n'est trouvée
Le message « Aucune image trouvée » s'affiche.

6 Appuyez sur ENTER.
La liste des images s'affiche.

- Lorsque vous avez sélectionné « Par numéro de fichier » et « Par date », « 01 » s'affiche sur les images trouvées pour indiquer leur qualité d'impression. Vous pouvez facilement vérifier les images sélectionnées dans la liste d'images.
- Lorsque vous avez sélectionné « Par numéro de dossier », la première ou la dernière image du dossier sélectionné s'affiche.

Impression d'une image recherchée

Appuyez sur ◁/▷/△/▽ pour sélectionner l'image que vous souhaitez imprimer, puis appuyez sur ENTER. Appuyez sur △/▽ pour définir le nombre d'impressions, puis appuyez à nouveau sur ENTER.

Si vous souhaitez imprimer plusieurs images, répétez ces procédures.

Appuyez sur PRINT pour lancer l'impression. Le nombre spécifié de copies des images sélectionnées est imprimé.

Suppression d'images

Vous pouvez supprimer les images sélectionnées ou formater le « Memory Stick ».

Touches à utiliser dans cette section

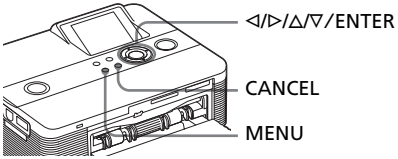

Remarques

- Lors de la suppression ou du formatage, n'éteignez pas l'imprimante et ne retirez pas la carte mémoire. Vous risqueriez d'endommager l'imprimante, la carte mémoire ou un périphérique externe. Vous risquez également d'endommager l'image.
- Une fois supprimée, l'image est définitivement perdue. Avant de supprimer une image, vérifiez bien qu'il s'agit de la bonne.
- Lors du formatage d'un « Memory Stick », tous les fichiers, y compris les fichiers image, sont supprimés.
- Vous ne pouvez pas supprimer une image d'un périphérique externe.
- Vous ne pouvez pas formater une carte mémoire autre qu'un « Memory Stick ».

Suppression d'images sélectionnées

Vous pouvez sélectionner et supprimer des images enregistrées sur une carte mémoire.

1 Appuyez sur MENU.
La barre de menus apparaît.

Pour quitter le mode de menu, appuyez sur la touche MENU. La fenêtre précédente s'affiche.

2 Appuyez sur ◁/▷ pour sélectionner (Eff./format.), puis appuyez sur ENTER.
Le menu Eff./format. apparaît.

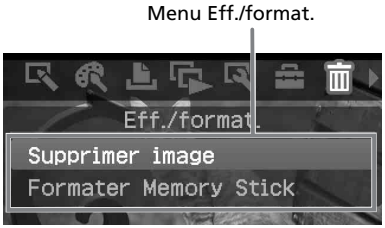

3 Appuyez sur △/▽ pour sélectionner « Supprimer image », puis appuyez sur ENTER.
La liste des images s'affiche.

4 Appuyez sur ◁/▷/△/▽ pour déplacer l'icône de la corbeille vers l'image que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur ENTER.
Une boîte de dialogue de confirmation apparaît.

5 Appuyez sur ◁/▷ pour sélectionner « OK », puis appuyez sur ENTER.
L'image sélectionnée est supprimée. Pour supprimer d'autres images, répétez les étapes 4 à 5.

Conseil

Pour quitter le menu Eff./format appuyez sur la touche MENU ou CANCEL.

Remarques

- Si vous supprimez une image avec l'indication fichier associé ( ), le film ou le fichier e-mail associé est également supprimé.
- Vous ne pouvez pas supprimer une image protégée comportant l'indication de protection ( ) ou une indication d'attente d'impression ( ).

Formatage d'un « Memory Stick »

Vous pouvez formater un « Memory Stick ».

1 Appuyez sur MENU.
La barre de menus apparaît.

2 Appuyez sur ◁/▷ pour sélectionner (Eff./format.), puis appuyez sur ENTER.
Le menu Eff./format. apparaît.

3 Appuyez sur △/▽ pour sélectionner « Formater Memory Stick », puis appuyez sur ENTER.
La boîte de dialogue de confirmation apparaît.

4 Appuyez sur ◁/▷ pour sélectionner « OK », puis appuyez sur ENTER.
Le « Memory Stick » est formaté.

Remarque

Lors du formatage d'un « Memory Stick », toutes les images qu'il contient sont supprimées.

Modification des paramètres d'impression (Config)

Le menu Config vous permet de modifier les divers paramètres d'impression répertoriés aux pages 42 et 43.

Touches à utiliser dans cette section

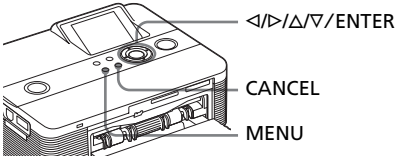

1 Appuyez sur MENU.
La barre de menus apparaît.

Pour quitter le mode de menu, appuyez sur la touche MENU. La fenêtre précédente s'affiche.

2 Appuyez sur ◁/▷ pour sélectionner (Config), puis appuyez sur ENTER.
Le menu Config apparaît.

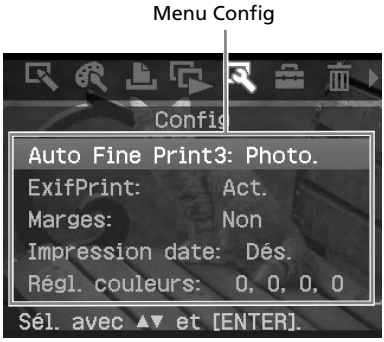

Remarque

Les paramètres qui ne peuvent pas être modifiés s'affichent en grisé et ne peuvent pas être sélectionnés.

3 Appuyez sur △/▽ pour sélectionner le paramètre de réglage souhaité, puis appuyez sur ENTER.
La fenêtre permettant de régler le paramètre sélectionné s'affiche (page suivante).

4 Appuyez sur △/▽ pour sélectionner le réglage souhaité, puis appuyez sur ENTER.
Le réglage est défini.

Conseil

Pour quitter le menu de configuration, appuyez sur la touche MENU.

Suite

Paramètres	Réglages	Fonctions
Auto Fine Print 3	Photo.*/ Vif	• Photographique : règle automatiquement l'image pour que son impression soit belle et naturelle. (Recommandé) • Vif : règle automatiquement l'image pour que son impression soit plus nette et plus brillante qu'en mode Photographique. **Remarques** • Les données de l'image ne sont pas corrigées. • En cas d'impression en mode PC, le réglage Auto Fine Print 3 avec le pilote d'imprimante est prioritaire sur le réglage effectué ici. En mode PictBridge, ce réglage est conservé.
	Dés.	Permet d'imprimer une image sans correction.
Exif Print	Act.*	Permet d'ajuster à sa qualité optimale une image prise par un appareil photo numérique compatible Exif Print (Exif 2.21). **Remarque** Les données de l'image ne sont pas corrigées.
	Dés.	Permet d'imprimer une image sans réglage.
Marges	Oui	Permet d'imprimer une image avec des marges. **Remarque** En fonction de l'image, il est possible que ses bords supérieur et inférieur ou droit et gauche soient coupés et imprimés.
	Non*	Permet d'imprimer une image sans marge blanche. **Remarque** Lors de l'impression d'une image au format 4:3 prise avec un appareil photo numérique, les bords supérieur et inférieur de l'image sont coupés et l'image est imprimée au format 3:2.

*: Réglages par défaut

Paramètres	Réglages	Fonctions
Impression date	Act.	Permet d'imprimer la date de la prise de vue sur une image lorsqu'il s'agit d'un fichier enregistré au format DCF (Design rule for Camera File system). Pour imprimer la date de prise de vue, enregistrez votre image au format de fichier DCF. Lorsque l'image est sauvegardée avec l'imprimante, la date sauvegardée est imprimée.
	Dés.*	Permet d'imprimer une image sans la date.
Régl. couleurs		Permet de régler les couleurs et la netteté d'une impression. Appuyez sur ◁/▷ pour sélectionner un élément de couleur (« R » (rouge), « G » (vert) ou « B » (bleu)) ou « S » (netteté), puis appuyez sur △/▽ pour définir le niveau. Vous pouvez régler les niveaux de R, G et B entre +4 et –4 et celui de S entre +7 et 0. **R :** permet de régler les éléments rouges et bleus. Plus le niveau est réglé haut, plus l'image est rougeâtre comme si elle était éclairée par une lumière rouge. Plus le niveau est réglé bas, plus l'image s'assombrit comme si de la lumière bleue avait été ajoutée. **G :** permet de régler les éléments verts et violets. Plus le niveau est réglé haut, plus l'image est verdâtre comme si elle était éclairée par une lumière verte. Plus le niveau est réglé bas, plus l'image s'assombrit comme si de la lumière rouge pourpre avait été ajoutée. **B :** permet de régler les éléments bleus et jaunes. Plus le niveau est réglé haut, plus l'image est bleuâtre comme si elle était éclairée par une lumière bleue. Plus le niveau est réglé bas, plus l'image s'assombrit comme si de la lumière jaune avait été ajoutée. **S :** Plus le niveau est réglé haut, plus le contour est distinct. (*R : 0/G : 0/B : 0/S : 0)

*: Réglages par défaut

Pour annuler les réglages

Appuyez sur CANCEL. Les réglages sont réinitialisés à leur état d'origine.

Modification des préférences d'impression (Option)

Le menu Option permet de modifier les préférences répertoriées page 45.

Touches à utiliser dans cette section

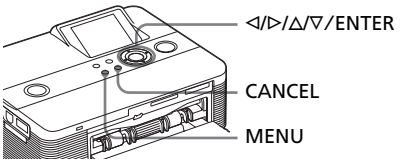

1 Appuyez sur MENU.
La barre de menus apparaît.

Pour quitter le mode de menu, appuyez sur la touche MENU. La fenêtre précédente s'affiche.

2 Appuyez sur ◁/▷ pour sélectionner (Option), puis appuyez sur ENTER.
Le menu Option apparaît.

3 Appuyez sur △/▽ pour sélectionner le paramètre de réglage souhaité, puis appuyez sur ENTER.
La fenêtre permettant de régler le paramètre sélectionné s'affiche (page suivante).

Pour afficher les paramètres de réglage masqués, faites défilez la fenêtre avec △/▽.

Remarque

Les paramètres qui ne peuvent pas être modifiés s'affichent en grisé et ne peuvent pas être sélectionnés.

4 Appuyez sur △/▽ pour sélectionner le réglage souhaité, puis appuyez sur ENTER.
Le réglage est défini.

Conseil

Pour quitter le menu de configuration, appuyez sur la touche MENU.

Paramètres	Réglages	Fonctions
Ordre liste	Croissant*	Dans la fenêtre de la liste des images, les images sont affichées dans l'ordre croissant de leur numérotation.
	Décroiss.	Dans la fenêtre de la liste des images, les images sont affichées dans l'ordre décroissant de leur numérotation.
Icône	Act.*	Dans la fenêtre de la liste des images, les images sans données miniatures (image miniature utilisée comme index) sont affichées sous la forme d'icône.
	Dés.	Dans la fenêtre de la liste des images, les images sans données miniatures (image miniature utilisée comme index) sont affichées sous leur forme d'origine.
Aff.don.image	Act.	Dans la fenêtre de la liste d'images, les informations sur l'image (type de fichier, conditions de prise de vue, etc.) sont affichées.
	Dés.*	Dans la fenêtre de la liste d'images, aucune information sur l'image n'est affichée.
Ordre affichage date	Définit l'ordre d'affichage de la date (année, mois et jour) parmi les possibilités suivantes : • A/M/J* • M/J/A •J/M/A	
Rétroéclairage LCD	Définit le niveau de luminosité du rétroéclairage de l'écran LCD parmi les réglages suivants : Lumineux*/Sombre	
Mode démonstration	Act.*	Un fichier flash de démonstration présentant les fonctions de l'imprimante commence automatiquement lorsque l'imprimante est restée inutilisée pendant 3 minutes environ sans aucun support connecté. Pour interrompre la démonstration, appuyez sur n'importe quelle touche.
	Dés.	Aucun fichier flash de démonstration ne démarre.
Langue	Vous pouvez sélectionner la langue du menu ou des messages. Selon la région où vous avez acheté l'appareil, certaines des langues suivantes apparaissent : Anglais*/Français/Italien/Allemand/Espagnol/Russe/Coréen/Chinois (simplifié)	

*: Réglages par défaut

Remarque

Pour afficher les paramètres de réglage masquées, faites défiler la fenêtre à l'aide des touches △/▽.

Pour annuler les réglages

Appuyez sur CANCEL. Les réglages sont réinitialisés à leur état d'origine.

Impression d'images à l'aide de l'appareil photo numérique

Vous pouvez raccorder un appareil photo numérique compatible PictBridge et imprimer une image directement à partir de l'appareil photo.

Avant de commencer

Vous devez effectuer les préparatifs 1 à 4 (pages 10 à 15), ainsi que les opérations suivantes :

1 Configurez votre appareil photo numérique pour l'impression avec une imprimante compatible PictBridge.

Les réglages et les opérations nécessaires avant le raccordement varient en fonction de l'appareil photo numérique. Pour obtenir davantage de détails, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil photo numérique utilisé. (Avec un appareil photo numérique Cyber-shot de Sony, par exemple, sélectionnez le mode « PictBridge » ou « Auto » pour « USB Connect ».)

Remarque

Si vous utilisez un DSC-T1, vous devez mettre la version du logiciel à jour.

2 Raccordez l'imprimante à la source d'alimentation secteur (page 16).

3 Appuyez sur le commutateur ⏻ (alimentation/veille) pour mettre l'imprimante sous tension (page 20).

L'indicateur ⏻ (alimentation/veille) de l'imprimante s'allume en vert-jaune.

4 Raccordez un appareil photo numérique compatible PictBridge au connecteur PictBridge de l'imprimante (page 18).

Lorsque vous raccordez un appareil photo numérique compatible PictBridge à l'imprimante, le message « Mode PictBridge sélectionné » s'affiche sur l'écran LCD de l'imprimante.

5 Utilisez l'appareil photo numérique pour imprimer une image.

L'imprimante prend en charge les impressions suivantes :

- Impression d'une image.
- Impression de toutes les images (TOUTES)
- Impression d'un index (INDEX)
- Impression DPOF
- Impression avec ou sans marge
- Impression de la date

Reportez-vous à la page 21 concernant les remarques en cours d'impression.

Remarques

- Si vous remplacez une cartouche d'impression alors que l'imprimante est raccordée à un appareil photo numérique compatible PictBridge, l'image risque de ne pas s'imprimer correctement. Dans ce cas, déconnectez, puis reconnectez celui-ci.
- Si vous imprimez une image à partir de votre appareil photo numérique sans régler la qualité de l'image, celle-ci sera imprimée selon les réglages du menu Config.

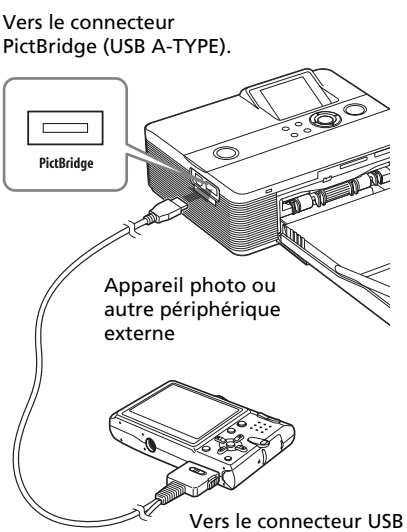
Vers le connecteur PictBridge (USB A-TYPE).
PictBridge
Appareil photo ou autre périphérique externe
Vers le connecteur USB

Vous pouvez imprimer des images à partir d'un ordinateur en installant le logiciel fourni sur votre ordinateur et en le raccordant à l'imprimante.

Cette section explique comment installer le logiciel fourni sur votre ordinateur et comment utiliser le logiciel Picture Motion Browser fourni pour imprimer une image.

Reportez-vous également au mode d'emploi fourni avec votre ordinateur.

L'installation du logiciel est requise uniquement lorsque vous raccordez pour la première fois l'imprimante à l'ordinateur.

A propos du CD-ROM fourni

Le CD-ROM fourni contient le logiciel suivant :

- Pilote d'imprimante pour DPP-FP55 : Le logiciel décrit la configuration requise pour l'imprimante et active l'impression depuis l'ordinateur.
- Picture Motion Browser : application logicielle développée par Sony qui vous permet d'effectuer vos prises de vue, mais également de gérer, de modifier et de reproduire vos photographies.

Installation du logiciel

Configuration système

Pour utiliser le pilote d'imprimante fourni et Picture Motion Browser, votre ordinateur doit répondre à la configuration système suivante :

Système d'exploitation :
Microsoft Windows® XP Professional/ Windows® XP Home Edition/Windows® 2000 Professional/Windows® Millennium Edition, pré-installé (compatible IBM PC/ AT) (Windows 95, Windows 98 Gold Edition, Windows 98 second Edition, Windows NT ou d'autres versions (ex. Server) de Windows 2000 ne sont pas prises en charge.)

Unité centrale :
Pentium III 500 MHz minimum (Pentium III 800 MHz minimum recommandé.)

Mémoire RAM :
128 Mo minimum (256 Mo minimum recommandé.)

Espace disque dur :
200 Mo minimum (selon la version de Windows que vous utilisez, vous aurez besoin de davantage d'espace. Pour traiter les données image, un disque dur d'une capacité plus importante est requis.)

Affichage :
Ecran : 800 x 600 pixels minimum
Couleurs : Couleurs (16 bits) minimum

Logiciel requis : DirectX 9.0 ou supérieur (Requis pour Picture Motion Browser)

Remarques

- Si un concentrateur est utilisé pour raccorder l'imprimante et votre ordinateur, ou si deux périphériques USB ou plus, y compris les autres imprimantes, sont raccordés à votre ordinateur, un dysfonctionnement risque de se produire. Dans ce cas, simplifiez les raccordements entre votre ordinateur et l'imprimante.
- Vous ne pouvez pas faire fonctionner l'imprimante à partir d'un autre périphérique USB utilisé simultanément.
- Ne déconnectez pas et ne connectez pas le câble USB de l'imprimante lors de la communication ou de l'impression des données. Sinon, l'imprimante risque de ne pas fonctionner correctement.

Suite

- Ne laissez pas l'ordinateur raccordé à l'imprimante passer en mode de veille ou de veille prolongée pendant l'impression. Sinon, il est possible que l'imprimante n'imprime pas correctement.
- Nous ne garantissons pas le fonctionnement avec tous les ordinateurs disposant des configurations décrites ci-dessus.
- Picture Motion Browser prend en charge la technologie DirectX et l'installation de DirectX peut s'avérer nécessaire.
- Si le logiciel Picture Motion Browser est installé sur un ordinateur sur lequel Cyber-shot Viewer est déjà installé, ce dernier sera écrasé et remplacé par Picture Motion Browser. Les dossiers de navigation enregistrés dans Cyber-shot Viewer sont automatiquement enregistrés dans Picture Motion Browser. Lors de l'utilisation de Picture Motion Browser, vous pouvez visualiser les dossiers plus facilement qu'avec le logiciel Cyber-shot Viewer car les dossiers enregistrés sont affichés par groupe lors de la visualisation. Grâce à son réglage amélioré anti yeux rouges et à son nouveau réglage de la courbe des tonalités, le logiciel Picture Motion Browser offre également des fonctions d'édition plus performantes. Vous pouvez également utiliser le logiciel pour écrire des données sur une carte mémoire externe afin de les emporter à l'extérieur.

Installation du pilote de l'imprimante

1 Assurez-vous que l'imprimante **est déconnectée** de l'ordinateur.

Remarque

Si vous raccordez l'imprimante à votre ordinateur à ce stade, l'une des boîtes de dialogue suivantes s'affiche :

- Lors de l'utilisation de Windows Me : Assistant Ajout de nouveau matériel
- Lors de l'utilisation de Windows 2000/XP : Assistant Ajout de nouveau matériel détecté

Dans ce cas, déconnectez l'imprimante de l'ordinateur puis cliquez sur « Annuler » dans la boîte de dialogue.

2 Allumez votre ordinateur et démarrez Windows.

- Lorsque vous installez ou désinstallez le logiciel sous Windows® 2000 Professional, connectez-vous à Windows en tant que « Administrateur » ou « Utilisateur avec pouvoir ».
- Lorsque vous installez ou désinstallez le logiciel sous Windows® XP Professional/Windows® XP Home Edition, connectez-vous sous un nom d'utilisateur disposant d'un compte utilisateur « Administrateur de l'ordinateur ».

Remarques

- Veillez à fermer tous les programmes en cours d'exécution avant d'installer le logiciel.
- Les boîtes de dialogue mentionnées dans cette section sont celles de Windows XP Professional, sauf mention contraire. Les procédures d'installation et les boîtes de dialogue diffèrent selon le système d'exploitation.

3 Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.

L'installation est lancée automatiquement et la fenêtre d'installation apparaît.

Remarque

Si la fenêtre d'installation ne s'affiche pas automatiquement, cliquez deux fois sur l'icône « Setup.exe » du CD-ROM.

4 Cliquez sur « Installation du pilote d'impression ».

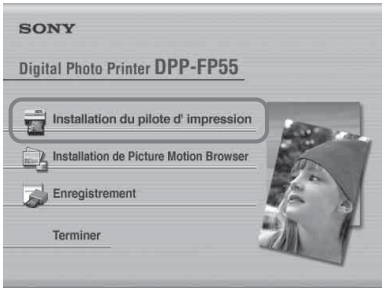

La boîte de dialogue « Sony DPP-FP55-InstallShield Wizard » apparaît.

5 Cliquez sur « Suivant ».
La boîte de dialogue du contrat de licence apparaît.

6 Cochez « J'accepte les termes du contrat de licence » et cliquez sur « Suivant ».
Si vous cochez « Je n'accepte pas les termes du contrat de licence », vous ne pouvez pas passer à l'étape suivante.

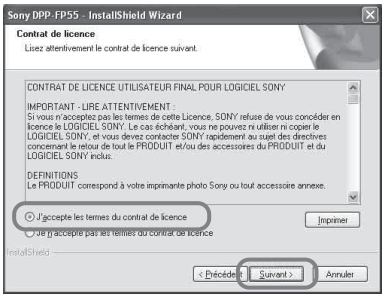
Sony DPP-FP55 - InstallShield Wizard
Contrat de licence
Lisez attentivement le contrat de licence suivant.
CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL POUR LOGICIEL SONY
IMPORTANT - LIRE ATTENTIVEMENT :
Si vous n'acceptez pas les termes de cette Licence, SONY refuse de vous concéder en licence le LOGICIEL SONY. Le cas échéant, vous ne pouvez ni utiliser ni copier le LOGICIEL SONY, et vous devez contacter SONY rapidement au sujet des directives concernant le retour de tout le PRODUIT et/ou des accessoires du PRODUIT et du LOGICIEL SONY inclus.
DEFINITIONS
Le PRODUIT correspond à votre imprimante photo Sony ou tout accessoire annexe.
J'accepte les termes du contrat de licence
Je n'accepte pas les termes du contrat de licence
Imprimer
InstallShield
< Précédent
Suivant >
Annuler

La boîte de dialogue « Prêt à installer le programme (Microsoft reference) » s'affiche.

7 Cliquez sur « Installer ».
La boîte de dialogue « Connexion à l'imprimante » s'affiche.

8 Raccordez l'imprimante à la source d'alimentation secteur (page 16).

9 Appuyez sur le commutateur ⏻ (alimentation/veille) pour mettre l'imprimante sous tension (page 20).
L'indicateur ⏻ (alimentation/veille) (alimentation/veille) de l'imprimante s'allume en vert.

10 Cliquez sur « Suivant ».

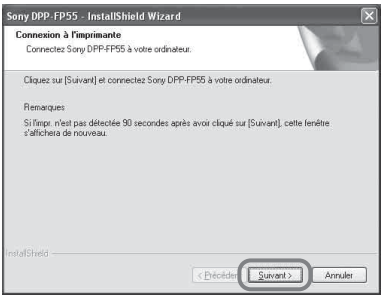
Sony DPP-FP55 - InstallShield Wizard
Connexion à l'imprimante
Connectez Sony DPP-FP55 à votre ordinateur.
Cliquez sur [Suivant] et connectez Sony DPP-FP55 à votre ordinateur.
Remarques
Si l'impr. n'est pas détectée 90 secondes après avoir cliqué sur [Suivant], cette fenêtre s'affichera de nouveau.
InstallShield
< Précédent
Suivant >
Annuler

11 Raccordez les connecteurs USB de l'imprimante et de l'ordinateur.

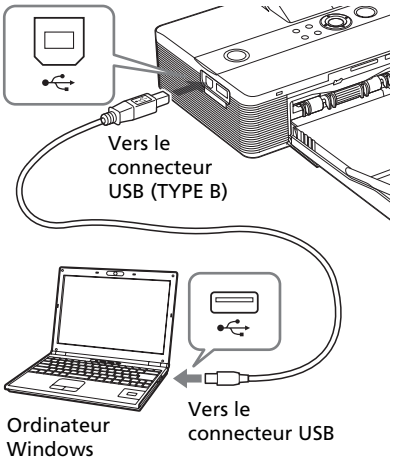

Remarque

Si vous utilisez un câble USB disponible dans le commerce, choisissez un câble USB de type B d'une longueur inférieure à 3 m.

Suite

L'imprimante passe automatiquement en mode PC et l'installation de l'imprimante démarre automatiquement.

Lorsque l'installation de l'imprimante est terminée, la boîte de dialogue « InstallShield Wizard terminé » apparaît.

12 Cliquez sur « Terminer ».
L'installation du pilote d'imprimante est terminée. Lorsque le système vous invite à redémarrer l'ordinateur, redémarrez-le.

13
- Pour terminer l'installation, cliquez sur « Terminer » et retirez le CD-ROM de l'ordinateur. Conservez-le pour une utilisation future.
- Pour poursuivre l'installation du logiciel Picture Motion Browser, cliquez sur « Installation de Picture Motion Browser » et suivez la procédure de la page 51.

Remarques

- Si le CD-ROM du pilote d'imprimante est réclamé au cours de l'installation, spécifiez le répertoire suivant :
  C:\WINDOWS\Temp\dpp-fp55
  Remplacez « C:\WINDOWS » par le répertoire de dossier Windows de votre ordinateur.
- Le CD-ROM fourni sera requis lorsque vous désinstallerez ou réinstallerez le pilote d'imprimante. Conservez-le en lieu sûr pour une éventuelle réutilisation.
- Si l'installation échoue, supprimez l'imprimante de l'ordinateur, redémarrez l'ordinateur, puis reprenez la procédure d'installation à partir de l'étape 3.
- Après l'installation, « Sony DPP-FP55 » n'est pas défini comme l'imprimante par défaut. Définissez l'imprimante que vous utilisez pour chaque application.
- Avant d'utiliser l'imprimante, lisez le fichier Lisez-moi (dossier Lisez-moi du CD-ROM ➔French folder➔Lisez-moi.txt).

Vérification de l'installation

Ouvrez le Panneau de configuration « Imprimantes et télécopieurs » (avec Windows® XP Professional/Windows® XP Home Edition) ou « Imprimantes ». Lorsque « Sony DPP-FP55 » apparaît dans la fenêtre « Imprimantes et télécopieurs » ou « Imprimantes », l'installation du pilote de l'imprimante est réussie.

Désinstallation du pilote de l'imprimante

Si vous n'utilisez plus le pilote d'imprimante, vous devez le supprimer de votre disque dur de la façon suivante :

1 Déconnectez le câble USB de l'imprimante et de l'ordinateur.

2 Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.
L'installation démarre automatiquement et la fenêtre d'installation apparaît.

3 Cliquez sur « Installation du pilote d'imprimante ».
La boîte de dialogue « Sony DPP-FP55 - InstallShield Wizard » s'affiche.

4 Cliquez sur « Suivant ».
La boîte de dialogue du contrat de licence apparaît.

5 Cochez « J'accepte les termes du contrat de licence.», puis cliquez sur « Suivant ».
La boîte de dialogue permettant de confirmer la désinstallation s'affiche.

6 Cliquez sur « Oui ».

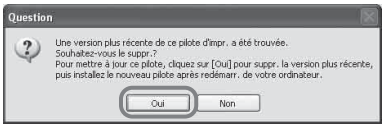
Question
Une version plus récente de ce pilote d'impr. a été trouvée.
Souhaitez-vous le suppr.?
Pour mettre à jour ce pilote, cliquez sur [Oui] pour suppr. la version plus récente, puis installez le nouveau pilote après redémarr. de votre ordinateur.
Oui
Non

La boîte de dialogue permettant de redémarrer l'ordinateur s'affiche.

7 Cochez « Oui, je veux redémarrer mon ordinateur maintenant » et cliquez sur « OK ».

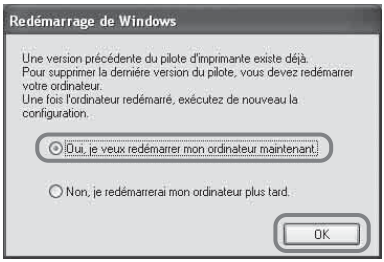
Redémarrage de Windows
Une version précédente du pilote d'imprimante existe déjà.
Pour supprimer la dernière version du pilote, vous devez redémarrer votre ordinateur.
Une fois l'ordinateur redémarré, exécutez de nouveau la configuration.
Oui, je veux redémarrer mon ordinateur maintenant.
Non, je redémarrerai mon ordinateur plus tard.
OK

Une fois l'ordinateur redémarré, les fichiers appropriés sont supprimés et la désinstallation est terminée.

Pour vérifier la désinstallation

Ouvrez le « Panneau de configuration » « Imprimantes et télécopieurs » (avec Windows® XP Professional/Windows® XP Home Edition) ou « Imprimantes » pour vérifier si l'imprimante Sony DPP-FP55 apparaît. Si elle n'apparaît pas, le pilote d'imprimante a bien été supprimé.

Installation de Picture Motion Browser

1 Mettez votre ordinateur sous tension et lancez Windows.

- Lorsque vous installez ou désinstallez le logiciel sous Windows® 2000 Professional, connectez-vous à Windows sous le nom « Administrateur » ou « Utilisateur avec pouvoir ».
- Lorsque vous installez ou désinstallez le logiciel sous Windows® XP Professional/Windows® XP Home Edition, connectez-vous avec un nom d'utilisateur appartenant au compte d'utilisateur « Administrateur de l'ordinateur ».

Remarques

- Veillez à fermer tous les programmes en cours d'exécution avant d'installer le logiciel.
- Les boîtes de dialogue mentionnées dans cette section sont celles de Windows XP Professional, sauf mention contraire. Les procédures d'installation et les boîtes de dialogue diffèrent selon le système d'exploitation.

2 Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur.
L'installation est lancée automatiquement et la fenêtre d'installation apparaît.

Remarque

Si la fenêtre d'installation ne s'affiche pas automatiquement, cliquez deux fois sur « Setup.exe » du CD-ROM.

3 Cliquez sur « Installation de Picture Motion Browser ».
« Picture Motion Browser Setup » démarre et la boîte de dialogue « Choisissez la langue d'installation » apparaît.

Suite

4 Sélectionnez la langue à utiliser au cours de l'installation et cliquez sur « Suivant ».

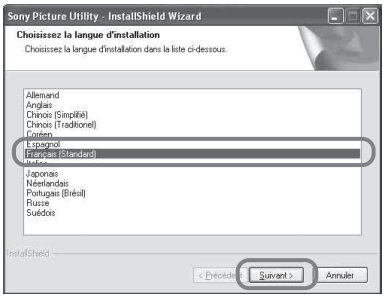

La boîte de dialogue « Sony Picture Utility Setup » apparaît.

5 Cliquez sur « Suivant ».

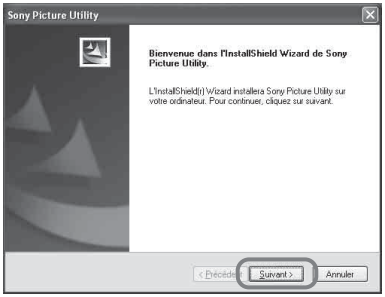
Sony Picture Utility
Bienvenue dans l'InstallShield Wizard de Sony Picture Utility.
L'InstallShield(r) Wizard installera Sony Picture Utility sur votre ordinateur. Pour continuer, cliquez sur suivant.
< Précédent
Suivant >
Annuler

La boîte de dialogue du contrat de licence apparaît.

6 Cochez « J'accepte les termes du contrat de licence » et cliquez sur « Suivant ».

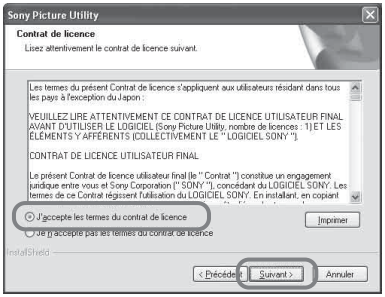
Sony Picture Utility
Contrat de licence
Lisez attentivement le contrat de licence suivant.
Les termes du présent Contrat de licence s'appliquent aux utilisateurs résidant dans tous les pays à l'exception du Japon :
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL AVANT D'UTILISER LE LOGICIEL (Sony Picture Utility, nombre de licences : 1) ET LES ÉLÉMENTS Y AFFÉRENTS (COLLECTIVEMENT LE " LOGICIEL SONY ").
CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL
Le présent Contrat de licence utilisateur final (le " Contrat ") constitue un engagement juridique entre vous et Sony Corporation (" SONY "), concédant du LOGICIEL SONY. Les termes de ce Contrat régissent l'utilisation du LOGICIEL SONY. En installant, en copiant
J'accepte les termes du contrat de licence
Je n'accepte pas les termes du contrat de licence
Imprimer
InstallShield
< Précédent
Suivant >
Annuler

La boîte de dialogue servant à spécifier le dossier de destination s'affiche.

7 Sélectionnez la destination et cliquez sur « Suivant ».

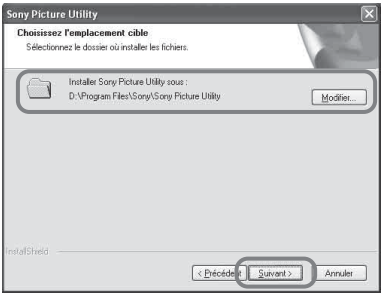

La boîte de dialogue « Prêt à lancer l'installation » s'affiche.

8 Cliquez sur « Installer ».

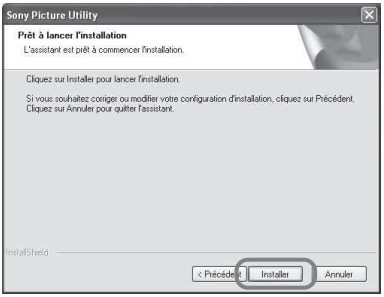
Sony Picture Utility
Prêt à lancer l'installation
L'assistant est prêt à commencer l'installation.
Cliquez sur Installer pour lancer l'installation.
Si vous souhaitez corriger ou modifier votre configuration d'installation, cliquez sur Précédent. Cliquez sur Annuler pour quitter l'assistant.
InstallShield
< Précédent
Installer
Annuler

La boîte de dialogue « Setup Status » s'affiche.

Lorsque l'installation de l'imprimante est terminée, la boîte de dialogue « InstallShield Wizard terminé » s'affiche.

9 Cliquez sur « Terminer ».

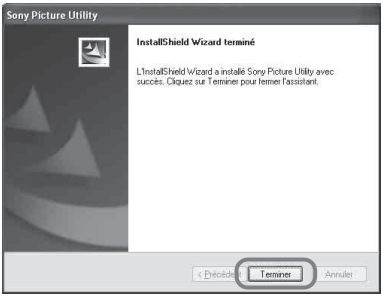
Sony Picture Utility
InstallShield Wizard terminé
L'InstallShield Wizard a installé Sony Picture Utility avec succès. Cliquez sur Terminer pour fermer l'assistant.
< Précédent
Terminer
Annuler

L'installation de Picture Motion Browser est terminée. Si le système vous invite à redémarrer l'ordinateur, redémarrez-le.

10 Retirez le CD-ROM de l'ordinateur et conservez-le pour une utilisation future.

Remarques

- En cas d'échec de l'installation, reprenez la procédure d'installation à l'étape 2.
- Le CD-ROM fourni vous sera nécessaire pour désinstaller ou réinstaller Picture Motion Browser. Conservez-le en lieu sûr pour une éventuelle réutilisation.

Lorsque le logiciel est installé

L'icône est affichée sur le bureau Windows, ainsi que le raccourci vers le site Web pour l'enregistrement client de l'imprimante. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez obtenir des informations de support technique sur le site :

http://www.sony.net/registration/di/

Désinstallation de Picture Motion Browser

Si vous n'utilisez plus le logiciel, supprimez-le de votre ordinateur comme suit :

1 Cliquez sur « Démarrer » - « Paramètres » - « Panneau de configuration » (ou « Démarrer » - « Panneau de configuration » sous Windows XP).

2 Cliquez deux fois sur « Ajout/Suppression de programmes ».
Le Panneau de configuration s'affiche.

3 Sélectionnez « Sony Picture Utility » et cliquez sur « Modifier/Supprimer » (« Supprimer » sous Windows XP).
Le logiciel est désinstallé.

Impression de photos depuis Picture Motion Browser

Vous pouvez utiliser l'application Picture Motion Browser pour imprimer une image depuis votre ordinateur, au format Carte postale.

1 Lancez la fenêtre Picture Motion Browser en utilisant l'une ou l'autre des méthodes suivantes :

- Double-cliquez sur (Picture Motion Browser) sur le Bureau Windows.
- Cliquez sur « Démarrer » - « Tous les programmes » (ou « Programmes » sous Windows 2000) – « Sony Picture Utility » - « Picture Motion Browser ».

Lorsque vous lancez Picture Motion Browser pour la première fois, la fenêtre d'enregistrement utilisée pour enregistrer un dossier de navigation s'affiche. Si des images ont déjà été sauvegardées dans le dossier « Mes images », cliquez sur « Enregistrer maintenant ».

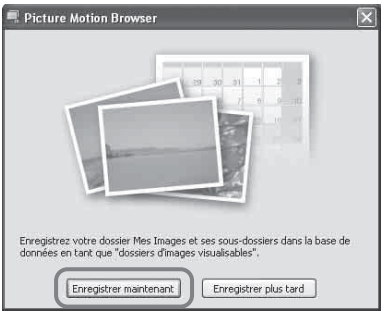
Picture Motion Browser
Enregistrez votre dossier Mes Images et ses sous-dossiers dans la base de données en tant que "dossiers d'images visualisables".
Enregistrer maintenant
Enregistrer plus tard

Si vous avez sauvegardé des images dans un autre dossier que « Mes images », cliquez sur « Enregistrer plus tard ». Reportez-vous à la rubrique « Pour enregistrer un dossier de navigation » (page 59).

Suite

Comment accéder au dossier « Mes images »

- Sous Windows Me/Windows 2000 :
  Cliquez sur l'icône « Mes documents » - « Mes images » sur le bureau.
- Sous Windows XP :
  Cliquez sur « Démarrer » - « Mes images » dans la barre des tâches.

La fenêtre principale de Picture Motion Browser s'affiche.

Pour changer l'affichage de la fenêtre principale

Deux versions différentes d'affichage des photos sont utilisées dans la fenêtre principale, comme suit :

Pour modifier l'affichage, cliquez sur l'onglet « Dossiers » ou « Calendrier » :

- Affichage « Dossiers »
  Les images sont classées dans les dossiers enregistrés et sont affichées sous forme de miniatures.
- Affichage « Calendrier »
  Les images sont classées selon la date de prise de vue et sont affichées sous forme de miniatures pour chaque date du calendrier. Dans l'affichage « Calendrier », vous pouvez modifier l'affichage selon l'année, le mois ou l'heure.

2 Cliquez sur le dossier qui contient les photos que vous souhaitez imprimer.

Par exemple, pour les explications suivantes, le dossier « sample » est sélectionné.

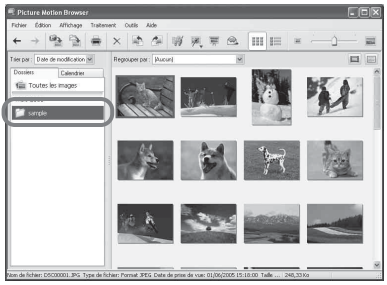

3 Sélectionnez les photos que vous souhaitez imprimer, puis cliquez sur (Imprimer).

La boîte de dialogue d'impression apparaît.

4 Dans la liste déroulante « Imprimante », sélectionnez « Sony DPP-FP55 » et cliquez sur « Imprimer ».

Les préparatifs pour l'impression commencent.

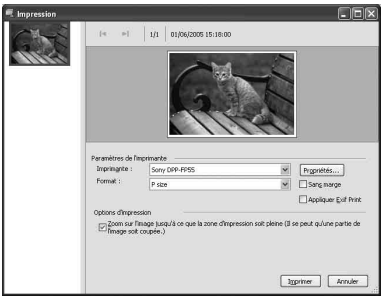

Paramètres	Fonctions
Imprimante	Sélectionnez « Sony DPP-FP55».
Format	Dans la liste déroulante, sélectionnez le format du papier que vous utilisez pour l'impression : • P size • L size **Remarque** Le papier d'impression au format L size n'est pas commercialisé dans certains pays ou régions.
Options d'impression	• Si cette case est cochée, vous imprimerez une image sur toute la feuille. Il est possible qu'un bord de la photo ne soit pas imprimé. • Si cette case n'est pas cochée, vous imprimerez une image sans couper de bord. **Conseil** Pour imprimer une image sans marge, vous devez cocher cette option.
Sans marge	• Si cette case est cochée, vous imprimerez une image sans marge. • Si cette case n'est pas cochée, vous imprimerez une image avec marge. **Conseil** Lorsque vous imprimez une image sans marge, vous devez cocher l'option « Zoom sur l'image jusqu'à ce que la zone d'impression soit pleine » des Options d'impression.

Paramètres	Fonctions
Appliquer Exif Print	• Permet d'ajuster et d'imprimer à sa qualité optimale **une image prise par un appareil photo numérique compatible Exif Print (Exif 2.21)**. **Remarque** L'image affichée sur le moniteur ne sera pas réglée. • Si cette case n'est pas cochée, vous imprimerez une image sans réglage. **Remarque** Même si vous décochez l'option, « Reproduction des couleurs/qualité d'image » reste réglé sur « Auto Fine Print 3 ». Pour modifier les réglages « Reproduction des couleurs/qualité d'image », suivez les étapes de Propriétés.
Propriétés	Spécifie l'orientation, la qualité de l'image et d'autres détails.

Pour effectuer des réglages précis, cliquez sur « Propriétés » pour afficher la boîte de dialogue des propriétés pour l'imprimante sélectionnée.

Suite

5 Dans l'onglet « Papier/Sortie », spécifiez le format du papier.

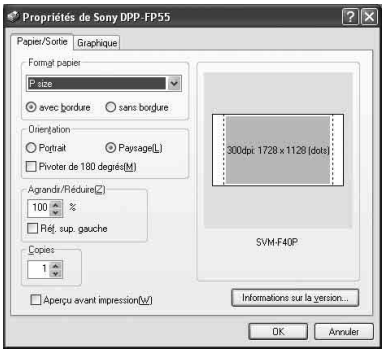

Paramètres	Fonctions
Format papier	Dans la liste déroulante, sélectionnez le format du papier que vous utilisez pour l'impression : • P size • L size Cochez ensuite l'une des deux options suivantes pour définir les marges autour de l'image : • avec bordure : une image avec marge est imprimée. • sans bordure : une image sans marge est imprimée. **Conseil** Les réglages de la boîte de dialogue des propriétés seront repris dans la boîte de dialogue d'impression.
Orientation	Sélectionnez l'orientation d'une image lors de l'impression : • Portrait • Paysage • Pivoter de 180 degrés

Paramètres	Fonctions
Copies	Spécifiez le nombre de copies à imprimer.
Agrandir/Réduire	Spécifiez le taux d'agrandissement ou de réduction de la taille d'une image lors de l'impression. Vous pouvez définir le point de référence lorsqu'une image est agrandie ou réduite en cochant « Réf. sup. gauche ». • Si cette option n'est pas cochée, l'image est agrandie ou réduite avec le centre comme point de référence. En général, utilisez cette option. • Lorsque cette option est cochée, l'image est agrandie ou réduite avec le coin supérieur gauche comme point de référence.
Aperçu avant impression	Cochez cette option pour afficher un aperçu d'une image avant de l'imprimer.

6 Dans l'onglet « Graphique », définissez la reproduction des couleurs et la qualité de l'image.

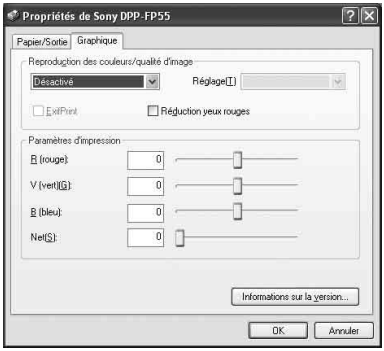

Paramètres Fonctions

Reproduction des couleurs/qualité d'image

Sélectionnez le réglage dans la liste déroulante :

- Désactivé : permet d'imprimer une image sans réglage. **Dans ce cas, « ExifPrint » est désactivé.**
- Auto Fine Print 3 : dans la liste déroulante « Réglage », sélectionnez une des méthodes de correction suivantes :
  - Photographique : permet d'ajuster automatiquement une image et de l'imprimer avec de belles couleurs naturelles. (Option conseillée)
  - Vif : permet d'ajuster automatiquement une image et de l'imprimer avec des couleurs plus vives. (Avec ce réglage, la netteté est améliorée pour rendre l'image plus vive.)
- ICM (Système) : dans la liste déroulante « Réglage », sélectionnez une des méthodes de correction suivantes :
  - Graphiques : lorsque des couleurs vives ou des graphiques sont employés.
  - Correspondance : lorsque vous souhaitez assortir des couleurs.
  - Images : lorsqu'une photo ou des images sont imprimées.

ExifPrint

Permet d'ajuster et d'imprimer une image prise par un appareil photo numérique compatible Exif Print (Exif 2.21) à sa qualité optimale. Le pilote de l'imprimante utilise les données Exif d'une image et le traitement couleur pour régler l'image. **Cette option est active uniquement avec Picture Motion Browser.**

Conseil

Les réglages de la boîte de dialogue des propriétés seront repris dans la boîte de dialogue d'impression.

Réduction yeux rouges

Permet de réduire automatiquement l'effet des yeux rouges sur un sujet photographié avec un flash.

Remarques

- Lorsque vous sélectionnez cette option, assurez-vous de sélectionner « Aperçu » pour afficher l'aperçu avant impression et vérifiez que la réduction de cet effet a été correctement appliquée sur l'image.

Suite

Paramètres Fonctions

- L'effet des yeux rouges est détecté automatiquement et peut ne pas être corrigé. Si le phénomène des yeux rouges n'est pas corrigé, utilisez la fonction de correction de Picture Motion Browser.
- La réduction de l'effet des yeux rouges est activée uniquement si vous avez installé le pilote d'imprimante à partir de « Setup.exe » sur le CD-ROM fourni. Pour plus de détails, reportez-vous au fichier Readme.txt.

Paramètres d'impression

Permet d'ajuster la couleur et la netteté.

R (rouge) : Permet de régler les éléments rouge et bleu. Plus le niveau est réglé haut et plus l'image est rougeâtre comme si elle était éclairée par une lumière rouge. Plus le niveau est réglé bas et plus l'image s'assombrit avec un dégradé rouge comme si de la lumière bleue avait été ajoutée.

G (vert) : Permet de régler les éléments vert et magenta. Plus le niveau est réglé haut et plus l'image est verdâtre comme si elle était éclairée par une lumière verte. Plus le niveau est réglé bas et plus l'image s'assombrit avec un dégradé vert comme si on y avait ajouté du rouge magenta.

B (bleu) : Permet de régler les éléments bleu et jaune. Plus le niveau est réglé haut et plus l'image est bleuâtre comme si elle était éclairée par une lumière bleue. Plus le niveau est réglé bas et plus l'image s'assombrit avec un dégradé bleu comme si de la lumière jaune avait été ajoutée.

Net (netteté) : Plus le niveau est réglé haut et plus le contour est distinct.

7 Cliquez sur « OK ».

La boîte de dialogue d'impression apparaît.

Conseil

Lorsque « Aperçu avant impression » est coché à l'étape 5, la fenêtre d'aperçu s'affiche. Vérifiez les résultats des réglages et cliquez sur « Impression ».

L'impression reprend. Veillez également à lire la section « Remarques sur l'impression » à la page 21.

Pour obtenir des détails sur les propriétés de Picture Motion Browser, reportez-vous à l'aide en ligne de Picture Motion Browser.

Remarque

Il est impossible d'imprimer des fichiers d'images animées ou des fichiers de données RAW.

Conseils

- Pour sélectionner des images fixes en série dans la zone d'image de la fenêtre principale, cliquez sur la première image de la série, puis sur la dernière image tout en maintenant la touche Maj. enfoncée.
- Pour sélectionner plusieurs images fixes qui ne sont pas en séquence, cliquez sur chaque image tout en maintenant la touche Ctrl. enfoncée.
- Vous pouvez imprimer à partir d'un aperçu d'images.
- Picture Motion Browser est compatible avec le système ICM.

Pour enregistrer un dossier de navigation

Picture Motion Browser ne permet pas d'afficher directement des images sauvegardées sur le disque dur de votre ordinateur. Vous devez enregistrer le dossier de navigation comme suit :

1 Cliquez sur « Fichier » - « Enregistrer les dossiers d'images visualisables » ou cliquez sur (Enregistrer les dossiers d'images visualisables).
La fenêtre d'enregistrement du dossier de navigation s'affiche.

2 Sélectionnez le dossier à enregistrer et cliquez sur « Enregistrer ».

Remarque

Il est impossible d'enregistrer l'intégralité du lecteur.

3 Cliquez sur « Oui ».
L'enregistrement des informations relatives à l'image dans la base de données démarre.


Picture Motion Browser
L'enregistrement dans la base de données de toutes les images peut prendre 10 minutes ou plus. Êtes-vous sûr(e) de vouloir continuer ?
Remarque : vous pouvez utiliser le programme pendant l'enregistrement.
Oui
Non

4 Cliquez sur « Fermer ».

Picture Motion Browser
Enregistrement des dossiers et images.
Pour valider ou supprimer des dossiers, cliquez sur [Valider les dossiers d'images visualisables].
Remarque : vous pouvez également valider un enregistrement en sélectionnant [Paramètres] dans le menu [Outils].
Valider les dossiers d'images visualisables
Fermer

Remarques

- Le dossier que vous avez sélectionné comme destination des images importées est automatiquement enregistré.
- Il est impossible d'annuler l'enregistrement du dossier que vous enregistrez ici.

Pour modifier le dossier de navigation

Cliquez sur « Outils » - « Paramètres » - « Dossiers d'images visualisables ».

Conseils

- Si le dossier source contient un sous-dossier, les images de ce sous-dossier sont également enregistrées.
- Lorsque le logiciel est lancé pour la première fois, un message vous invitant à enregistrer « Mes images » s'affiche.
- Selon le nombre d'images, l'enregistrement des images peut prendre jusqu'à une dizaine de minutes.

Suite

Pour arrêter l'impression

1 Cliquez deux fois sur l'icône de l'imprimante dans la Barre des tâches et ouvrez la boîte de dialogue « Imprimer ».

2 Cliquez sur le nom du document dont vous souhaitez annuler l'impression, puis cliquez sur « Annuler » dans le menu « Document ».

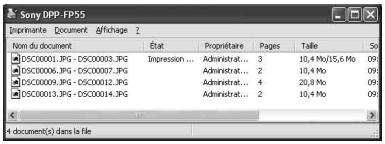

La boîte de dialogue confirmant la suppression apparaît.

3 Cliquez sur « Oui ».
L'impression est annulée.

Remarque

N'annulez pas l'impression en cours car cela risque de provoquer un bourrage papier.

Impression depuis un autre logiciel d'application

Vous pouvez utiliser un logiciel d'application disponible dans le commerce pour imprimer une image depuis l'imprimante DPP-FP55. Sélectionnez DPP-FP55 dans la boîte de dialogue d'impression et sélectionnez le format du papier d'impression dans la boîte de dialogue de configuration. Pour connaître les paramètres d'impression, reportez-vous aux étapes 5 et 6 aux pages 56 et 57.

A propos du réglage « sans bordure » de la section « Format papier »

Si vous utilisez une autre application que Picture Motion Browser, il se peut qu'une image s'imprime avec des marges même si vous sélectionnez sans bordure dans la section « Format papier » de l'onglet « Papier/Sortie » de la boîte de dialogue «Propriétés de Sony DPP-FP55 ».

Lorsque vous sélectionnez l'option d'impression sans marge, les informations sur la surface d'impression sont transmises à l'application. Toutefois, il est possible que certaines applications ajustent l'image et l'impriment avec des marges dans la surface spécifiée.

Si cela se produit, suivez l'une des deux méthodes ci-dessous pour imprimer une image sans marge :

- Lorsque vous pouvez définir la surface d'impression avec une application, réglez l'image pour qu'elle s'imprime entièrement sur la surface d'impression. Par exemple, sélectionnez « Impression pleine page » ou une option équivalente.
- Indiquez une valeur supérieure dans le champ « Agrandir/Réduire » de l'onglet « Papier/Sortie » de la boîte de dialogue « Propriétés de Sony DPP-FP55 ».

Si des marges subsistent à droite et en bas d'une image imprimée même après avoir défini une valeur plus importante, cochez « Réf. sup. gauche ».

Dans les deux cas, affichez et vérifiez l'aperçu de l'image avant de lancer l'impression.

Paramètre Orientation

Selon l'application utilisée, l'orientation risque de ne pas changer, même si vous modifiez le paramètre Portait ou Paysage.

Avec le paramètre Marges/Sans marges du pilote d'imprimante

Si le logiciel que vous utilisez comporte un paramètre avec bordure/sans bordure, nous vous recommandons de sélectionner le paramètre du pilote d'imprimante sans bourdure.

Définition du nombre d'impressions dans la boîte de dialogue Propriétés

Selon l'application que vous utilisez, le réglage du nombre d'impressions de l'application que vous utilisez peut être prioritaire sur le réglage spécifié dans la boîte de dialogue du pilote d'imprimante.

Réglages Exif Print dans l'onglet « Graphique »

Le réglage Exif Print dans la section « Reproduction des couleurs/qualité d'image » prend en charge Picture Motion Browser uniquement. Si vous utilisez une autre application pour imprimer une image lorsque cette option est cochée, il se peut que les couleurs de l'image imprimée soient incorrectes. Si cela se produit, décochez cette option.

En cas de problème

Si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation de cette imprimante, reportez-vous aux indications suivantes pour le résoudre. Si le problème persiste, contactez votre revendeur Sony.

Alimentation

Symptôme	Vérification	Cause/solutions
Impossible d'activer le commutateur ⏻ (alimentation/veille).	• Le cordon d'alimentation est-il correctement branché à la prise secteur ?	→ Raccordez fermement le cordon d'alimentation secteur à la prise secteur. (→page 16)

Affichage d'images

Symptôme	Vérification	Cause/solutions
Aucune image n'apparaît dans la fenêtre d'affichage.	• La fenêtre d'affichage de l'imprimante des images « L'imprimante est raccordée à un appareil photo PictBridge. » ou « L'imprimante est raccordée à un ordinateur. » ?	→ Lorsqu'un appareil photo PictBridge ou un ordinateur est raccordé à l'imprimante et lorsque l'imprimante fonctionne en mode PictBridge/PC, aucune image n'apparaît dans la fenêtre. Lorsqu'une carte mémoire ou un périphérique externe est raccordé, les images sont affichées selon la priorité suivante : « Memory Stick » → « Carte SD » → « Périphérique externe »
	• Des messages d'erreur (cause/remèdes) apparaissent-ils dans la fenêtre d'affichage ?	→ Suivez les instructions des messages, le cas échéant, et essayez de résoudre le problème. (→page 77)
	• La carte mémoire ou le périphérique externe est-il correctement inséré ?	→ Insérez correctement la carte mémoire ou le périphérique externe. (→pages 17 à 19)
	• La carte mémoire ou le périphérique externe contient-elle/il des images enregistrées à l'aide d'un appareil photo numérique ou d'un autre appareil ?	→ Insérez la carte mémoire ou le périphérique externe contenant les images enregistrées.

Symptôme	Vérification	Cause/solutions
Certaines images de la liste d'images n'apparaissent pas ou ne s'impriment pas, même si elles s'affichent à l'écran.	• Des images miniatures sont-elles affichées dans la liste des images ?	→ Si l'image s'affiche, mais qu'il est impossible de l'imprimer, le fichier utilisé pour l'impression est corrompu. → Le message « Aucun fichier image » apparaît si aucune image n'est enregistrée sur la carte mémoire ou le périphérique externe. → Si une image n'est pas compatible avec le système DCF (Design rule for Camera File system), elle risque de ne pas pouvoir être imprimée, même si elle s'affiche sur le moniteur du PC.
	• L'icône ci-dessous s'affiche-t-elle dans la liste des images ? • L'image a-t-elle été créée sur votre PC ?	→ Si l'icône de gauche apparaît, cela signifie que l'image est un fichier JPEG créé avec votre ordinateur ou que les données des miniatures n'y figurent pas. Sélectionnez l'icône et appuyez plusieurs fois sur ⊕ (zoom avant) pour afficher l'aperçu de l'image. Si une image s'affiche, vous pouvez l'imprimer. Si cette même icône s'affiche de nouveau, l'image est enregistrée dans un format de fichier incompatible et vous ne pouvez pas l'imprimer avec l'imprimante.
	• L'icône ci-dessous s'affiche-t-elle dans la liste des images ? 	→ Si l'icône de gauche apparaît, le format de l'image est compatible, mais les données des miniatures ou les données elles-mêmes ne peuvent pas être ouvertes. Sélectionnez l'icône et appuyez plusieurs fois sur ⊕ (zoom avant) pour afficher l'aperçu de l'image. Si une image s'affiche, vous pouvez l'imprimer. Si cette même icône s'affiche de nouveau, vous ne pouvez pas l'imprimer avec l'imprimante.
	• Y a-t-il plus de 9 999 images enregistrées dans la carte mémoire ou le périphérique externe ?	→ L'imprimante peut afficher, enregistrer, supprimer ou traiter jusqu'à 9 999 fichiers image. S'il y a plus de 9 999 images enregistrées sur une carte mémoire ou un périphérique externe, utilisez le mode PC ou PictBridge pour afficher et traiter les images restantes.

Symptôme	Vérification	Cause/solutions
Certaines images de la liste des images n'apparaissent pas ou ne s'impriment pas, même si elles s'affichent à l'écran.	• Avez-vous attribué un nom ou modifié le nom d'un fichier image sur votre PC ?	→ Lorsque vous attribuez un nom ou modifiez le nom d'un fichier sur votre ordinateur et que le nom de fichier inclut des caractères autres que les caractères alphanumériques, le nom de fichier ne peut pas s'afficher correctement ou l'image risque de ne pas s'afficher (erreur de lecture) sur l'imprimante.
	• Avez-vous spécifié le nombre d'impressions dans la liste des images ?	→ Une fois que vous avez sélectionné les images conformément aux instructions de la section « Impression de plusieurs images », vous ne pouvez pas imprimer une image sur laquelle le curseur est simplement placé. Appuyez sur ENTER pour sélectionner l'image et spécifiez le nombre d'impressions souhaité pour cette image. (→page 22)
	• Il existe plus de 8 hiérarchies dans la carte mémoire ou le périphérique externe.	→ L'imprimante ne peut pas imprimer les images enregistrées dans un dossier se trouvant au huitième niveau de la hiérarchie ou à un niveau supérieur.
Le nom de fichier ne s'affiche pas correctement.	• Avez-vous modifié le nom de fichier de l'image sur votre PC ?	→ Lorsque vous attribué un nom ou modifié le nom d'un fichier image sur votre ordinateur et que ce nom inclut des caractères autres que des caractères alphanumériques, le nom de fichier ne s'affiche pas correctement. Le nom du fichier ne comporte alors que les huit premiers caractères.
Dans le menu Edit, il existe des zones vierges en haut et en bas de l'aperçu de l'image.	• L'aperçu de l'image est-il extrêmement étiré à la verticale ou à l'horizontale ?	→ Si une image est extrêmement étirée à la verticale ou à l'horizontale, des zones vierges apparaissent dans le menu Edit. → Le rapport hauteur/largeur standard d'une image réalisée avec un appareil photo numérique est de 3:4. Lorsqu'une image est modifiée ou imprimée au format carte postale, elle est enregistrée sous un format plus allongé horizontalement et ses bords supérieur et inférieur sont coupés et s'affichent en noir.

Impression

Symptôme	Vérification	Cause/solutions
L'alimentation du papier dans l'imprimante ne se fait pas correctement.	• Le papier d'impression est-il correctement installé dans le magasin à papier ?	→Si le papier d'impression n'est pas correctement chargé dans l'imprimante, cela peut engendrer des dysfonctionnements. Vérifiez les points suivants : • Le papier et la cartouche d'impression chargés sont-ils appropriés ? (→page 11) • Avez-vous placé plus de 20 feuilles de papier d'impression dans le magasin à papier ? (→page 14) • Avez-vous placé trop de papier par rapport à la capacité limite du magasin à papier ? (→page 14) • Avez-vous correctement aéré le papier d'impression ? • N'avez-vous pas plié ou enroulé le papier d'impression avant de l'utiliser ?
	• Utilisez-vous le papier d'impression conçu pour cette imprimante ?	→Utilisez le papier d'impression conçu pour l'imprimante. Si vous avez utilisé du papier d'impression non compatible, cela peut entraîner un dysfonctionnement de l'imprimante. (→page 11)
	• Y a-t-il un bourrage papier ?	→Lorsque l'imprimante ne peut pas prendre le papier d'impression, un message d'erreur s'affiche. Retirez le magasin à papier et vérifiez qu'il n'y a pas de bourrage papier. (→page 80)
Le papier d'impression ne ressort pas complètement après l'impression.	• Cela se produit-il au cours du processus d'impression ?	→Le papier d'impression ressort plusieurs fois pendant l'impression. Ne le touchez pas ou ne tirez pas dessus. Attendez que le papier d'impression soit entièrement éjecté une fois l'impression terminée. Etant donné que le papier d'impression ressort plusieurs fois à l'arrière pendant l'impression, veillez à laisser un espace suffisant derrière l'imprimante.

Résultats d'impression

Symptôme	Vérification	Cause/solutions
Les images imprimées sont de mauvaise qualité.	• Avez-vous imprimé un aperçu des données de l'image ?	→ Selon le type d'appareil photo numérique utilisé, des aperçus d'images peuvent s'afficher parmi les images principales de la liste d'images miniatures. La qualité d'impression des aperçus d'images ne sera pas aussi bonne que celle des images principales. Notez que si vous supprimez les aperçus d'images, les données des images principales risquent d'être endommagées.
	• Avez-vous imprimé une image dont le format (en largeur ou hauteur) est inférieur à 480 points ? L'icône suivante s'affiche-t-elle dans la liste des images ?	→ Lorsque l'image s'affiche sous la forme de l'icône ci-contre, il s'agit d'une petite image. La qualité d'impression est médiocre, en raison du format réduit de l'image. → Modifiez le réglage du format d'image de l'appareil photo numérique que vous utilisez.
	• Avez-vous utilisé le menu Edit pour agrandir l'image ?	→ Selon son format, la qualité d'impression d'une image agrandie sera moins bonne.
	• Avez-vous laissé la poussière s'accumuler sur la cartouche d'impression ?	→ Essuyez la partie en plastique de la cartouche d'impression et éliminez la poussière.
	• La surface imprimée porte-t-elle des traces de poussière ou des empreintes de doigts ?	→ Ne touchez pas la surface d'impression (la face brillante dépourvue de toute marque). Les traces de doigts sur la surface d'impression peuvent être à l'origine d'une impression de mauvaise qualité.
	• Avez-vous utilisé du papier d'impression usagé ?	→ N'imprimez pas sur un papier d'impression usagé. Imprimer deux fois une image sur le même papier ne produit pas un résultat plus marqué.

Symptôme	Vérification	Cause/Solutions
Les images imprimées sont de mauvaise qualité.	• Avez-vous pris une photo au format de fichier RAW ?	→ Lorsque vous prenez une photo au format RAW, vous pouvez également enregistrer un fichier JPEG hautement compressé. Comme l'imprimante ne prend pas en charge le format RAW, elle peut utiliser le fichier JPEG pour imprimer la photo. Vous pouvez imprimer un fichier RAW depuis un ordinateur. Pour obtenir davantage de détails, reportez-vous au mode d'emploi de votre appareil photo numérique. **Qu'est-ce qu'un fichier RAW ?** Un fichier RAW est un format de fichier image d'origine pour sauvegarder des données d'images fixes non compressées et non traitées, capturées depuis un appareil photo numérique. Pour savoir si un appareil photo numérique peut ou non capturer une image au format RAW, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil photo.
	• Avez-vous utilisé un appareil photo numérique compatible AdobeRGB, non compatible avec DCF 2.0, pour prendre une photo au format AdobeRGB ?	→ Un fichier image AdobeRGB qui prend en charge DCF 2.0 subit des corrections de couleurs, mais un fichier image AdobeRGB qui ne prend pas en charge DCF 2.0 sera imprimé en couleurs floues sans correction. **Qu'est-ce qu'un fichier AdobeRGB ?** Un fichier AdobeRGB est un espace couleurs utilisé par Adobe Systems Incorporated comme réglage par défaut pour les logiciels de traitement de l'image, dont Adobe Photoshop. AdobeRGB, espace couleurs étendues en option avec DCF 2.0, détermine les gammes de couleurs les plus couramment utilisées en imprimerie. Pour savoir si un appareil photo numérique prend ou non en charge AdobeRGB, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil photo numérique.

Symptôme	Vérification	Cause/solutions
La qualité et les couleurs de l'aperçu d'image sur l'écran varient de celles de l'impression.		→ Etant donné les différences entre les tubes cathodiques des moniteurs, considérez l'image affichée sur l'écran comme une simple référence. Pour régler la qualité de l'image, effectuez l'une des opérations suivantes : – Menu - Config - Régl. couleurs (→page 43) – Menu-Edit - Ajust. (→page 28)
L'image imprimée est différente lorsqu'une image est imprimée directement à partir d'une carte mémoire ou d'un périphérique externe inséré dans le logement de l'imprimante et lorsqu'elle est imprimée via un ordinateur.		→ Etant donné les différences entre le traitement interne de l'imprimante et le traitement logiciel du PC, les images imprimées seront différentes.
Impossible d'imprimer la date.	• L'option « Impression date » est-elle réglée sur « Act. »?	→ Réglez l'option « Impression date » du menu Config sur « Act. ». (→page 43)
	• L'image prend-elle en charge le système DCF ?	→La fonction « Impression date » de cet appareil prend en charge une image compatible avec les normes DCF.
La date est imprimée de manière non intentionnelle.	• L'option « Impression date » est-elle réglée sur « Dés. » ?	→ Réglez l'option « Impression date » du menu Config sur « Act. ». (→page 43)
	• La date a-t-elle été enregistrée lorsque l'image a été prise à l'aide de l'appareil photo numérique ?	→ Modifiez les réglages de l'appareil photo.

Symptôme	Vérification	Cause/solutions
Impossible d'imprimer entièrement l'image dans la surface d'impression spécifiée.	• Dans le menu Config, avez-vous réglé l'option « Marges » sur « Oui » ?	→ Réglez l'option « Marges » sur « Non » en sélectionnant Menu - Config - Marges. (➞page 42)
	• Le rapport hauteur/ largeur de l'image est-il correct ?	→ Selon le type d'appareil photo numérique utilisé, le rapport hauteur/ largeur de l'image enregistrée varie, si bien que l'image risque de ne pas être imprimée sur la totalité de la surface d'impression.
Même si l'option « Marges » est réglée sur « Non », l'image est imprimée avec des marges des deux côtés.	• L'image a-t-elle été modifiée et enregistrée avec l'option « Marges » réglée sur « Oui » ?	→ Lorsque vous modifiez ou enregistrez une image au format carte postale, elle est enregistrée avec les zones vierges. Même si vous l'imprimez avec l'option « Marges » réglée sur « Non », vous ne pouvez pas éliminer les marges des deux cotés de l'impression. Pour imprimer l'image sans marge, modifiez et enregistrez-la avec l'option « Marges » réglée sur « Non ». (➞page 42)
Seule une partie de l'image est imprimée.	• L'option « Marges » est-elle réglée sur « Oui » ?	→ Réglez l'option « Marges » sur « Oui » pour imprimer toute la surface d'une image. (➞page 42)
L'image, une fois imprimée, est étirée à l'horizontale.	• Avez-vous fait pivoter l'image ou ajouté d'autres effets ?	→ Selon le type d'appareil photo numérique utilisé, l'image risque de s'étirer à la verticale si elle a été pivotée ou traitée à l'aide de cet appareil. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'imprimante, mais du fait que l'image a été réécrite à l'aide de votre appareil photo numérique.
L'image est imprimée de travers.	• Le magasin à papier est-il inséré correctement ?	→ Insérez à nouveau le magasin à papier bien droit jusqu'au bout.
Des lignes blanches ou des points apparaissent sur les images imprimées.		→ La tête d'impression ou le circuit papier est peut-être encrassé. Utilisez la cartouche de nettoyage fournie pour nettoyer la tête et le circuit. (➞page 80)

Symptôme	Vérification	Cause/solutions
L'image est trop lumineuse, trop sombre, trop rouge, trop jaune ou trop verte.		→ Réglez l'image en sélectionnant Menu - Edit - Ajust. (→page 28)
Le sujet a les yeux rouges.		→ Réglez le phénomène des yeux rouges en sélectionnant Menu - Edit - Réduction yeux rouges. (→page 29)
Le système anti yeux rouges ne fonctionne pas.		→ Réglez la taille du cadre de réglage pour qu'elle soit deux à sept fois supérieure à celle d'un œil. (→page 29)
	• Avez-vous agrandi ou réduit la taille de l'image, fait pivoter ou déplacé une image après avoir effectué une réduction de l'effet yeux rouges ?	→ Il est possible que la réduction du phénomène des yeux rouges ne soit pas efficace si d'autres opérations d'édition ont été réalisées (agrandissement, réduction, rotation ou déplacement d'une image). Réalisez ces opérations d'édition avant d'effectuer une réduction du phénomène des yeux rouges.

Réglages

Symptôme	Vérification	Cause/solutions
Le réglage « Oui/Non » de l'option « Marges » ne s'applique pas.	• Utilisez-vous le menu CreativePrint ?	→ Dans le menu CreativePrint, vous trouverez des modèles et pourrez sélectionner des impressions avec ou sans marge.

Enregistrement ou suppression d'une image

Symptôme	Vérification	Cause/solutions
Impossible d'enregistrer une image.	• La carte mémoire ou le périphérique externe est-il protégé(e) ?	→ Libérez la protection en écriture et essayez de nouveau.
	• Le taquet de protection en écriture de la carte mémoire est-il en position LOCK ?	→ Faites glisser le taquet de protection en écriture sur la position d'écriture. (→ page 85)
	• La carte mémoire est-elle saturée ?	→ Supprimez les images inutiles (→ page 39) ou remplacez la carte mémoire par une nouvelle carte disposant d'un espace mémoire disponible suffisant. Enregistrez de nouveau l'image.
Impossible de supprimer une image.	• La carte mémoire ou le périphérique externe est-il protégé ?	→ Libérez le taquet de protection en écriture et essayez de nouveau.
	• L'image présente-t-elle une présélection DPOF ?	→ Libérez la présélection DPOF sur votre appareil photo numérique.
	• Le taquet de protection en écriture de la carte mémoire est-il en position LOCK ?	→ Faites glisser le taquet de protection en écriture sur la position d'écriture. (→ page 85)
	• Utilisez-vous un « Memory Stick-ROM » ?	→ Vous ne pouvez pas supprimer une image sur un « Memory Stick-ROM » ni formater le « Memory Stick-ROM ».
Une image a été supprimée accidentellement.		→ Vous ne pouvez pas récupérer une image supprimée.
Impossible de formater le « Memory Stick ».	• Le taquet de protection en écriture de la carte mémoire est-il en position LOCK ?	→ Faites glisser le taquet de protection en écriture sur la position d'écriture. (→ page 85)
	• Ne s'agit-il pas d'un « Memory Stick-ROM » ?	→ Vous ne pouvez pas supprimer une image sur un « Memory Stick-ROM » ni formater un « Memory Stick-ROM ».
Le « Memory Stick » a été formaté accidentellement.		→ Une fois le « Memory Stick » formaté, toutes les données qu'il contient sont supprimées et il est impossible de les récupérer. Pour empêcher un formatage accidentel, réglez le taquet de protection en écriture sur la position LOCK. (→ page 85)

Autres

Symptôme	Vérification	Cause/solutions
Impossible d'insérer correctement la cartouche d'impression.		→ Si la cartouche d'impression ne s'encliquette pas, retirez-la, puis réinsérez-la. Si le ruban encreur n'est pas assez tendu pour être chargé, rembobinez-le dans le sens de la flèche pour le tendre. (→ page 13) 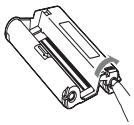
Impossible de retirer la cartouche d'impression.		→ Désactivez le commutateur ⏻ (alimentation/veille), puis activez-le de nouveau. Une fois le ronronnement du moteur arrêté, essayez de retirer la cartouche. Si le problème n'est pas résolu, contactez le service Sony ou votre revendeur Sony.
Un bourrage papier survient.	• Un message d'erreur est-il affiché ?	→ Si un bourrage papier survient, reportez-vous à la section « Bourrage papier » (→ page 80) et retirez le papier coincé dans l'imprimante. S'il est impossible de retirer le papier, contactez votre service Sony.
L'impression s'arrête à mi-chemin.	• Le témoin d'accès clignote-t-il en orange ?	→ La taille des données d'une image est importante et cela prend plus de temps à imprimer. Dès que le traitement des données est terminé, l'imprimante lance l'impression.
	• Un message d'erreur est-il affiché ?	→ Si un bourrage papier survient, reportez-vous à la section « Bourrage papier » (→ page 80) et retirez le papier coincé dans l'imprimante. S'il est impossible de retirer le papier, contactez votre service Sony.
	• Un témoin est-il allumé ?	→ Si aucun témoin ne s'allume, la tête thermique est peut-être en état de surchauffe. Attendez que l'imprimante refroidisse et qu'elle reprenne l'impression.

Raccordement à un appareil photo numérique

Symptôme	Vérification	Cause/solutions
La marque PictBridge n'apparaît pas sur l'écran LCD de l'appareil photo numérique.	• L'appareil photo numérique est-il correctement raccordé ?	→ Raccordez le câble correctement.
	• Le commutateur ⏻ (alimentation/veille) est-il activé ?	→ Activez le commutateur ⏻ (alimentation/veille).
	• Votre appareil photo numérique est-il compatible PictBridge ?	→ Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'appareil photo numérique utilisé ou consultez le fabriquant de celui-ci.
	• Le message « Raccord. imprimante à app. photo PictBridge en cours. » est-il affiché sur l'écran LCD ?	→ Le message ne s'affiche pas lorsque l'imprimante est en mode Edit, Creative Print ou d'autres modes de menu. Quittez le menu, puis raccordez à nouveau le câble. → Débranchez l'appareil photo numérique et l'imprimante, puis rebranchez-les. Vous pouvez également mettre l'imprimante et l'appareil photo numérique hors, puis sous tension.
	• Le réglage USB de votre appareil photo est-il en mode PictBridge ?	→ Réglez le réglage USB de votre appareil photo sur le mode PictBridge.
	• Une impression est-elle en cours ?	→ Raccordez de nouveau le câble, une fois l'impression terminée.
Lors du raccordement ou du débranchement du câble USB, rien ne se produit.		→ L'imprimante indique une erreur de surcharge d'alimentation. Débranchez le cordon d'alimentation secteur de l'imprimante, branchez-le, puis appuyez sur le commutateur ⏻ (alimentation/veille) pour éliminer l'erreur.
Impossible d'arrêter l'impression, même si j'appuie sur CANCEL.		→ L'impression suivant celle en cours est annulée. → Selon l'appareil photo numérique utilisé, il est possible que vous ne puissiez pas annuler l'impression sur l'imprimante. Utilisez l'appareil photo numérique pour arrêter l'impression. Reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil photo numérique.
Je ne peux pas effectuer d'impression Index.	• Le message « Des données d'impression n'ont pas pu être créées pour certaines images » est-il affiché sur l'écran LCD ?	→ L'imprimante ne peut pas effectuer d'impression Index de l'impression DPOF. Pour effectuer une impression Index, insérez directement la carte mémoire (→ page 17) ou utilisez un périphérique de stockage externe grande capacité (→ page 18).

Raccordement à l'aide d'un ordinateur

Symptôme	Vérification	Cause/solutions
Les images de la carte mémoire ou du périphérique externe inséré(e) dans l'imprimante ne sont pas affichées sur l'ordinateur.		→ L'imprimante ne permet pas de visualiser les images de la carte mémoire ou du périphérique externe à l'aide de l'imprimante.
J'ai perdu le CD-ROM fourni et je souhaite en obtenir un autre.		→ Téléchargez le pilote de l'imprimante depuis la page d'accueil du service clientèle (→ page 88). Ou contactez votre revendeur Sony.
Impossible d'installer le pilote de l'imprimante.	• Etes-vous sûr de suivre les procédures d'installation ?	→ Suivez les procédures du mode d'emploi pour installer le pilote (→ page 48). En cas d'erreur, redémarrez l'ordinateur et exécutez de nouveau les procédures d'installation.
	• Une autre application est-elle en cours d'exécution ?	→ Quittez toutes les applications et réinstallez le pilote.
	• Avez-vous spécifié correctement le CD-ROM comme CD-ROM d'installation ?	→ Cliquez deux fois sur Poste de travail, puis sur l'icône du CD-ROM dans la fenêtre ouverte. Suivez les procédures du mode d'emploi pour installer le pilote.
	• Le pilote USB est-il installé ?	→ Le pilote USB n'est peut-être pas installé correctement. Suivez le mode d'emploi pour réinstaller le pilote USB.
	• Pouvez-vous lire le CD-ROM avec l'explorateur ?	→ Si le CD-ROM est défectueux, vous risquez de ne pas pouvoir le lire. Si un message d'erreur s'affiche sur votre ordinateur, vérifiez le contenu et supprimez la source du problème. Réinstallez ensuite le pilote de l'imprimante. Pour obtenir davantage d'informations sur les contenus erronés, reportez-vous au mode d'emploi de l'ordinateur.

Symptôme	Vérification	Cause/solutions
Impossible d'installer le pilote de l'imprimante.	• Existe-il un programme anti-virus ou un autre programme s'exécutant sur le système ?	→ Si un programme anti-virus ou un autre programme s'exécute sur le système, fermez-le et commencez à installer le pilote.
	• Vous connectez-vous à Windows XP/2000 Professional sous un nom d'utilisateur avec le compte d'utilisateur Administrateur ?	→ Pour installer le pilote sous Windows XP/2000 Professional, connectez-vous sous un nom d'utilisateur disposant du compte Administrateur.
L'imprimante ne répond pas à l'ordre d'impression de l'ordinateur.		→ Si aucune erreur n'est affichée sur le bureau Windows, vérifiez l'écran LCD de l'imprimante. Si l'imprimante affiche une erreur, procédez comme suit : 1. Désactivez le commutateur ⏻ (alimentation/veille), puis activez-le de nouveau. 2. Déconnectez le câble d'alimentation, patientez de 5 à 10 secondes, puis connectez le câble. 3. Redémarrez votre ordinateur. Si le problème n'est pas résolu, contactez le service Sony ou votre revendeur Sony.
	• Que faire en cas de message signalant une erreur de sortie de documents via le câble USB ?	→ Débranchez le câble USB, puis rebranchez-le.
Une image s'imprime avec des marges, même si j'ai réglé « Marges » sur « Non ».	• Utilisez-vous un logiciel d'application autre que Picture Motion Browser ?	→ Si vous utilisez une application autre que Picture Motion Browser, une image peut être imprimée avec des marges, même si vous avez sélectionné une impression sans marge. Si tel est le cas, effectuez une des opérations suivantes pour imprimer l'image sans marge : – Définissez la surface d'impression dans une application de sorte que l'image soit imprimée sur toute la surface, même si elle la dépasse. – Saisissez une valeur supérieure dans la zone de texte « Agrandir/Réduire » de l'onglet « Papier/Sortie » de la boîte de dialogue « Propriétés de Sony DPP-FP55 » (➞page 56).

Symptôme	Vérification	Cause/solutions
Les couleurs ne sont pas correctement reproduites.	• L'option « ExifPrint » est-elle cochée dans l'onglet « Graphique » de la boîte de dialogue « Propriétés de Sony DPP-FP55 » ?	→ Le réglage ExifPrint de la section « Reproduction des couleurs/qualité d'image » prend en charge Picture Motion Browser uniquement. Pour imprimer à partir d'une autre application, décochez l'option « ExifPrint ».
	• L'option « ICM » est-elle sélectionnée dans l'onglet « Graphique » de la boîte de dialogue « Propriétés de Sony DPP-FP55 » ?	→ Le réglage « ICM » est activé uniquement si vous utilisez une application compatible ICM. Vérifiez que le logiciel d'application utilisé prend en charge le système ICM.
L'aperçu de l'image ne reflète pas les réglages d'impression de l'onglet « Graphique » de la boîte de dialogue « Propriétés de Sony DPP-FP55 ».		→ Les réglages d'impression règlent l'imprimante et n'ont pas d'effet sur l'aperçu de l'image.
Le nombre d'impressions spécifié dans l'onglet « Papier/ Sortie » de la boîte de dialogue « Propriétés de Sony DPP-FP55 » ne s'applique pas.		→ Selon l'application utilisée, le nombre d'impressions défini dans l'application utilisée peut être prioritaire sur le nombre d'impressions spécifié dans la boîte de dialogue du pilote de l'imprimante.

Si un message d'erreur apparaît

Si une erreur se produit, les messages d'erreur suivants sont affichés sur l'écran LCD. Suivez la solution décrite ici pour résoudre le problème.

Imprimante

Messages d'erreur	Cause/Solutions
Erreur avec l'imprim. Eteignez-la et rallumez-la.	→ Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante. Débranchez le cordon d'alimentation secteur de l'imprimante, puis rebranchez-le et réessayez. Si le problème survient de nouveau, contactez le service après-vente Sony ou votre revendeur Sony.

Support de stockage

Messages d'erreur	Cause/Solutions
Aucun Memory Stick./Aucune carte SD./Aucun périphérique externe.	→ Le « Memory Stick »/la carte SD/le périphérique externe n'est pas inséré(e) dans son logement. Il se peut également que le périphérique externe ne soit pas raccordé. Insérez la carte mémoire ou raccordez un périphérique externe ou une carte mémoire. (→ pages 17 et 18).
Le Memory Stick est protégé en écriture.	→ Un « Memory Stick » protégé en écriture est inséré. Pour enregistrer ou modifier les images avec l'imprimante, annulez la protection du « Memory Stick ».
Le Memory Stick inséré est incompatible./La carte SD insérée est incompatible./Le périphérique externe inséré est incompatible.	→ Un « Memory Stick », une carte SD ou un périphérique externe non compatible avec l'imprimante est inséré(e). Utilisez un support compatible. (→ pages 83 à 86)
Aucun fichier image.	→ La carte mémoire ou le périphérique externe ne comporte aucun fichier image compatible avec l'imprimante. Raccordez un support contenant des images susceptibles d'être affichées à l'aide de l'imprimante.
Aucun fichier DPOF.	→ La carte mémoire ou le périphérique externe ne contient aucun fichier image DPOF présélectionné. Spécifiez l'indication d'impression (DPOF) à l'aide de l'appareil photo.
Impossible de supprimer une image protégée.	→ Pour supprimer une image protégée, annulez la protection sur votre appareil photo.
Impossible de supprimer une image DPOF.	→ Pour supprimer une image présélectionnée DPOF, annulez l'indication d'impression (DPOF) sur votre appareil photo.

Messages d'erreur	Cause/Solutions
Protection en écriture activée. Désactivez-la et réessayez.	➔ Le « Memory Stick » est protégé en écriture. Otez la protection en écriture. (➞page 85)
Le Memory Stick est plein./La carte SD est pleine.	➔ L'espace mémoire du support sélectionné est insuffisant. Supprimez les images inutiles ou remplacez-le par un nouveau support disposant d'un espace mémoire suffisant.
Le Memory Stick présente des problèmes de fonctionnement./La carte SD présente des problèmes de fonctionnement./La périphérique exteme présente des problèmes de fonctionnement.	➔ Une erreur est peut-être survenue. Si ces messages apparaissent souvent, vérifiez l'état de la carte mémoire ou du périphérique externe avec un autre appareil.
Erreur d'écriture sur le Memory Stick./Erreur d'écriture sur la carte SD.	
Erreur de formage du Memory Stick.	

Cartouche d'impression

Messages d'erreur	Causes/solutions
Aucune cartouche d'impression. Install. une cartouche d'impression neuve et appuyez sur [PRINT].	➔ La cartouche d'impression n'est pas insérée dans l'imprimante. Installez-la. (➞page 12) Si le message « Nettoyage » s'affiche, nettoyez l'imprimante. (➞page 80)
Aucune cartouche d'impression. Install. cartouche d'impr. pour format P Size et app. sur [PRINT].	
Fin cartouche d'impression.	➔ Remplacez-la par une nouvelle cartouche d'impression. (➞page 12)
Cartouche impr. vide Installez une cart. neuve pour format P Size et appuyez sur [PRINT].	
Cartouche d'impression incorrecte. Installez cartouche d'impr. pour format P Size et app. sur [PRINT].	➔ Installez une cartouche et du papier d'impression appropriés. (➞pages 12 à 15)

Papier d'impression

Messages d'erreur	Causes/solutions
Pas de mag.à papier. Installez le papier d'impression pour le format P Size et appuyez sur [PRINT].	→ La cartouche d'impression n'est pas insérée dans l'imprimante. – Le magasin à papier n'est pas installé dans l'imprimante. – Il n'y a pas de papier d'impression dans le magasin à papier. – Le papier d'impression est épuisé. Dans tous les cas, placez le papier d'impression dans le magasin et installez le magasin à papier dans l'imprimante. (→ pages 13 à 15)
Pas de papier d'impr. Installez le papier d'impression pour le format P Size et app. sur [PRINT].	
Aucune feuille de nettoyage. Installez la feuille de nettoyage et appuyez sur [PRINT].	→ Il n'y a pas de feuille de nettoyage (feuille de protection) dans le magasin à papier. Insérez une feuille de protection dans le magasin à papier et installez le magasin à papier dans l'imprimante. (→ page 80)
Papier d'impression incorrect. Install. le papier d'impr. pour le format P Size et app. sur [PRINT].	→ Le papier d'impression et la cartouche d'impression ne sont pas compatibles. Vérifiez la taille de la cartouche d'impression actuellement chargée dans l'imprimante et installez du papier d'impression au même format. (→ page 14).
Bourrage papier. Retirez le papier d'impression.	→ Si un bourrage papier survient, reportez-vous à la section « Bourrage papier » (→ page 80) et retirez le papier coincé dans l'imprimante. S'il est impossible de retirer le papier, contactez votre service Sony.

Bourrage papier

S'il y a un bourrage papier, un message d'erreur apparaît et l'impression s'interrompt.

Débranchez le cordon d'alimentation secteur de l'imprimante et retirez le papier coincé de la sortie ou retirez le magasin à papier pour dégager le papier coincé.

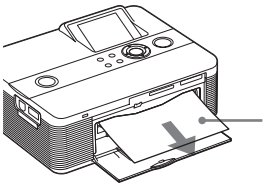

Tirez doucement le papier coincé.

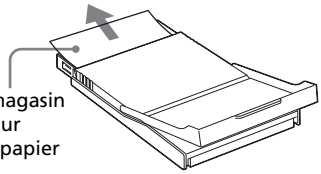

Retirez le magasin à papier pour dégager le papier coincé.

Remarque

Si vous n'y parvenez pas, contactez votre revendeur Sony.

Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante

En cas d'impression de lignes blanches ou de points sur les images, utilisez la cartouche de nettoyage fournie et la feuille de protection fournie avec le kit d'impression pour nettoyer l'intérieur de l'imprimante.

Conseil

Vous pouvez également utiliser la feuille de protection fournie avec le kit d'impression en option.

1 Ouvrez le couvercle du compartiment de la cartouche et retirez la cartouche si elle se trouve à l'intérieur (page 12).

2 Introduisez la cartouche de nettoyage fournie dans l'imprimante et fermez le couvercle du compartiment de la cartouche.

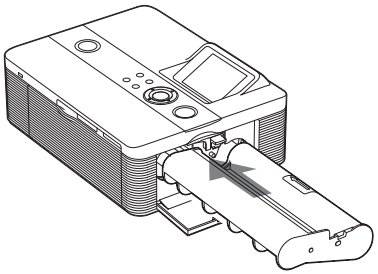

3 Retirez le magasin à papier de l'imprimante. S'il y a du papier dans le magasin, retirez-le.

4 Placez la feuille de protection dans le magasin à papier, **avec la face vierge orientée vers le haut**.

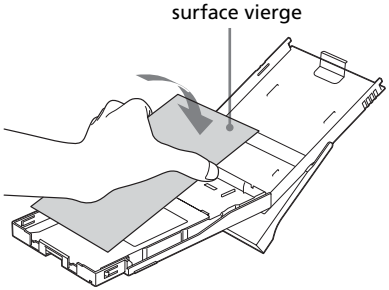

Si la feuille de protection se colle sur le ruban encreur, l'imprimante risque d'être endommagée. Vérifiez les points suivants avant de commencer le nettoyage.

- La feuille de protection a été insérée avec la face vierge orientée vers le haut.
- La feuille de protection que vous utilisez est conçue pour cette imprimante.

5 Installez le magasin à papier dans l'imprimante, puis appuyez sur PRINT.

La cartouche de nettoyage et la feuille de protection nettoient l'intérieur de l'imprimante.

Lors de l'impression, l'indicateur PRINT clignote.

Une fois le nettoyage terminé, la feuille de protection est automatiquement éjectée.

6 Retirez la cartouche de nettoyage et la feuille de protection de l'imprimante.

Conseil

Rangez ensemble la cartouche de nettoyage et la feuille de protection pour une utilisation ultérieure.

A la fin du nettoyage

Placez la cartouche et le papier d'impression dans l'imprimante.

Remarques

- Procédez à un nettoyage uniquement lorsque des lignes blanches ou des points apparaissent sur l'impression.
- Lorsque vous obtenez des performances d'impression correctes, le nettoyage n'améliore pas la qualité de la photo imprimée.
- Vous pouvez effectuez 20 nettoyages maximum environ. Au fur et à mesure des nettoyages, ces derniers deviennent moins efficaces.
- Ne placez pas la feuille de protection sur le papier d'impression pour procéder au nettoyage, ceci risquerait de provoquer un bourrage papier ou d'autres problèmes.
- Si le nettoyage n'améliore pas la qualité d'impression de l'image, procédez à un second nettoyage.
- Vous ne pouvez pas nettoyer l'imprimante lorsqu'elle est raccordée à un ordinateur ou à un appareil photo compatible PictBridge.

Précautions

Sécurité

- Veillez à ne pas poser ni faire tomber d'objets lourds sur le cordon d'alimentation et à ne pas endommager celui-ci de quelque manière que ce soit. N'utilisez jamais cette imprimante avec un cordon d'alimentation endommagé.
- Si un objet ou du liquide pénètre à l'intérieur du boîtier, débranchez l'imprimante et faites-la vérifier par un technicien qualifié avant de la remettre en service.
- Ne démontez jamais l'imprimante.
- Pour débrancher le cordon d'alimentation, tirez-le par la fiche. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation lui-même.
- Si vous envisagez de ne pas utiliser l'imprimante pendant une période prolongée, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- Ne manipulez pas l'imprimante avec des gestes brusques.
- Pour réduire le risque d'électrocution, débranchez toujours l'imprimante de la source d'alimentation avant de la nettoyer et de procéder à son entretien.

Installation

- N'installez pas l'imprimante dans un endroit soumis :
  - à des vibrations
  - à une humidité élevée
  - à une poussière excessive
  - aux rayons directs du soleil
  - à des températures extrêmes
- N'utilisez pas d'appareils électriques près de l'imprimante. Celle-ci ne fonctionne pas correctement si elle se trouve dans un champ électromagnétique.
- Ne posez pas d'objets lourds sur l'imprimante.
- Laissez un espace suffisant autour de l'imprimante, afin de ne pas obstruer les orifices de ventilation. Sinon, vous risquez de provoquer une surchauffe interne.

A propos de l'adaptateur secteur

- Veillez à utiliser l'adaptateur secteur fourni avec l'imprimante. N'utilisez pas d'autre adaptateur secteur car ceci pourrait entraîner un problème de fonctionnement.
- N'utilisez pas l'adaptateur secteur fourni avec d'autres appareils.
- N'utilisez pas de transformateur électrique (convertisseur de voyage), car ceci pourrait entraîner une surchauffe ou un problème de fonctionnement.
- Si le cordon de l'adaptateur secteur est endommagé, ne l'utilisez plus car ceci est dangereux.

Condensation

Si l'imprimante est directement transportée d'un endroit froid à un endroit chaud ou si elle est installée dans une pièce extrêmement chaude ou humide, de l'humidité peut se condenser à l'intérieur de l'appareil. Cette condensation risque d'entraîner un dysfonctionnement de l'imprimante, voire de provoquer une panne si vous continuez à l'utiliser. En cas de condensation d'humidité, débranchez le cordon d'alimentation de l'imprimante et attendez au moins une heure avant de la réutiliser.

Transport

Lorsque vous transportez l'imprimante, retirez la cartouche d'impression, le magasin à papier, l'adaptateur secteur, la carte mémoire ou le périphérique externe de l'imprimante, puis placez celle-ci et ses périphériques dans leur carton d'origine avec l'emballage de protection. Si vous les avez jetés, utilisez un emballage et une protection similaires, afin de ne pas endommager l'imprimante pendant le transport.

Nettoyage

Nettoyez le boîtier, le panneau de commande et les commandes avec un chiffon doux et sec ou avec un chiffon doux légèrement imbibé d'une solution détergente neutre. N'utilisez aucun solvant, tel que de l'alcool ou de l'essence, qui risquerait de détériorer la finition de l'appareil.

Restrictions en matière de reproduction

Si vous reproduisez des documents avec l'imprimante, respectez les restrictions suivantes :

- La reproduction de billets de banque, de pièces de monnaie ou de titres est interdite par la loi.
- La reproduction de certificats vierges, de licences ou permis, de passeports, de titres privés ou de timbres postaux non utilisés est également interdite par la loi.
- Les droits d'auteur (copyright) des émissions de télévision, des films, des cassettes vidéo, des portraits d'autres personnes et des autres supports audiovisuels peuvent être protégés. L'impression vidéo non autorisée de ces supports peut enfreindre la loi sur les droits d'auteur.

A propos des cartes mémoire

A propos du « Memory Stick »

Qu'est-ce que le « Memory Stick » ?

Un « Memory Stick » est un support d'enregistrement à CI compact doté d'une grande capacité. Il est destiné non seulement à échanger/partager des données numériques entre des appareils compatibles « Memory Stick », mais il sert également de support de stockage externe insérable/amovible pour sauvegarder vos données.

Types de « Memory Stick »

Le « Memory Stick » est disponible sous les formes suivantes afin de répondre à diverses exigences fonctionnelles :

- « Memory Stick » (non compatible MagicGate) : le « Memory Stick » permet de mémoriser tous les types de données à l'exception des données protégées par des droits d'auteur nécessitant la technologie de protection des droits d'auteur MagicGate.
- « MagicGate Memory Stick » : dispose de la technologie de protection des droits d'auteur « MagicGate ».
- « Memory Stick » (compatible « MagicGate ») : dispose de la technologie de protection des droits d'auteur « MagicGate » et prend en charge le transfert de données à haut débit. Ce « Memory Stick » peut être utilisé avec tous les appareils compatibles « Memory Stick ». (La vitesse du transfert de données dépend de l'appareil compatible « Memory Stick ».)

Suite

- « Memory Stick PRO » : dispose de la technologie de protection des droits d'auteur « MagicGate ». Le « Memory Stick PRO » ne peut être utilisé qu'avec les appareils compatibles « Memory Stick PRO ».
- « Memory Stick-ROM » : le « Memory Stick-ROM » contient des données pré-enregistrées en lecture seule. Il est impossible d'effectuer des enregistrements sur un « Memory Stick-ROM » ou d'en effacer les données pré-enregistrées.

■ A propos du « Memory Stick Duo » et du « Memory Stick PRO Duo »

Le « Memory Stick Duo » est plus petit que le support « Memory Stick » de taille standard. Grâce à un adaptateur Duo, il peut atteindre la taille du « Memory Stick » de taille standard et ainsi être utilisé avec des produits compatibles avec le support « Memory Stick » de taille standard.

■ A propos du support « Memory Stick Micro » (« M2 »)

Le support « Memory Stick Micro » (« M2 ») est encore plus petit que le support « Memory Stick Duo ». Le support M2 est fourni avec un adaptateur pour pouvoir atteindre la taille standard et celle du « Memory Stick Duo ». Grâce à l'un des adaptateurs, le support « Memory Stick Micro » peut aussi être utilisé avec des produits compatibles avec les « Memory Stick PRO » ou « Memory Stick PRO Duo » de taille standard.

Types de « Memory Stick » utilisables par l'imprimante

Vous pouvez utiliser les types de « Memory Stick » suivants avec l'imprimante*4 :

Fonction	Type de Memory Stick		
	Support autre qu'un Memory Stick PRO*2		Memory Stick PRO*2
	Memory Stick (non compatible MagicGate)	Memory Stick (compatible MagicGate)	
		MagicGate Memory Stick	
Affichage/ impression	OK	OK*1	OK*1
Suppression/ enregistrement/ formatage	OK	OK*1	OK*1

*1 Vous ne pouvez pas lire ou enregistrer des données protégées par des droits d'auteur avec la fonction « MagicGate ».

*2 L'imprimante est équipée d'une fente compatible avec les supports de taille standard et Duo. En l'absence d'adaptateur pour « Memory Stick Duo », vous pouvez utiliser le « Memory Stick » de taille standard et le « Memory Stick Duo » de taille compacte.

*3 Lors de l'utilisation du « Memory Stick Micro » avec l'imprimante, insérez-le toujours dans un adaptateur M2. Si vous insérez le « Memory Stick Micro » dans l'imprimante sans utiliser un adaptateur M2, il est possible que vous ne soyez pas en mesure de le retirer.

*4 L'imprimante est compatible FAT32. Elle peut donc fonctionner avec un « Memory Stick » d'une capacité de 4 Go ou inférieure, fabriqué par Sony Corporation. Toutefois, nous ne sommes pas en mesure de garantir le fonctionnement de tous les supports « Memory Stick ».

Qu'est-ce que « MagicGate » ?

« MagicGate » est un terme générique désignant une technologie de protection des droits d'auteur développée par Sony. Cette technologie permet l'authentification et le cryptage ; elle permet une confirmation mutuelle assurant que l'enregistrement ou la lecture des données protégées par des droits d'auteur peut être effectué(e) correctement entre le « Memory Stick » et l'appareil compatible « MagicGate ». Lorsque l'authentification est établie, le cryptage des données commence.

L'authentification s'effectue également lors de la lecture des données. Les données sont décryptées pour retrouver leur état initial, puis elles sont lues uniquement une fois l'authentification établie. Les données dont les droits d'auteur sont protégés ne peuvent être lues que sur un appareil authentifié.

L'imprimante n'est pas équipée de la technologie « MagicGate », elle ne peut donc ni lire, ni écrire les données soumises à la protection des droits d'auteur « MagicGate ».

Remarques sur l'utilisation

- N'insérez pas plusieurs « Memory Stick » simultanément, vous risquez de provoquer un dysfonctionnement de l'imprimante.
- Lorsque vous utilisez un « Memory Stick », veillez à l'insérer dans le bon sens. Si vous l'insérez dans le mauvais sens, vous risquez de provoquer un dysfonctionnement de l'imprimante.
- Ne laissez pas le « Memory Stick Duo » ou le « Memory Stick Micro » à la portée d'enfants en bas âge afin d'éviter tout risque d'ingestion.
- Evitez de retirer le « Memory Stick » de l'imprimante lorsque cette dernière est en train de lire ou d'enregistrer des données.
- Les données risquent d'être endommagées dans les cas suivants :
  - Si vous retirez le « Memory Stick » ou si vous éteignez l'imprimante pendant la lecture ou l'écriture de données.
  - Si le « Memory Stick » est utilisé dans un endroit exposé à de l'électricité statique ou à des interférences électriques.
- Il est recommandé d'effectuer une copie de sauvegarde des données importantes.
- Il est possible que les données traitées par l'ordinateur ne puissent pas être lues par l'imprimante.
- Pour formater un « Memory Stick », utilisez la fonction de formatage de l'imprimante ou de votre appareil photo numérique. Si vous formatez un « Memory Stick » sur votre ordinateur, les images risquent de ne pas s'afficher correctement.
- Le formatage d'un « Memory Stick » supprime toutes les données, y compris les fichiers d'images protégés. Pour éviter d'effacer des données importantes par erreur, vérifiez le contenu avant de procéder au formatage.

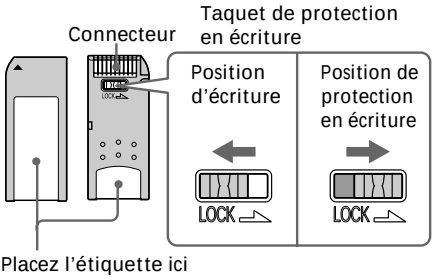

- Vous ne pouvez pas enregistrer, modifier ou effacer des données si le taquet de protection en écriture est en position LOCK.
- Lorsque vous utilisez un « Memory Stick Duo » sans que le taquet de protection en écriture ne soit verrouillé, prenez garde de ne pas modifier ou effacer les données par erreur.
- Utilisez un objet fin et pointu pour faire glisser le taquet de protection en écriture du « Memory Stick Duo ».
- Ne collez que l'étiquette fournie, dans l'espace réservé correspondant. Lorsque vous collez l'étiquette fournie, veillez à la coller dans l'espace correspondant. Prenez garde à ce qu'elle ne dépasse pas de l'emplacement prévu à cet effet.

Suite

- Une fois l'étiquette collée, n'écrivez pas sur la partie mémo en appuyant trop fort.
- Lorsque vous transportez ou stockez le « Memory Stick », rangez-le dans l'étui fourni.
- Ne touchez pas les contacts du « Memory Stick » avec votre main ou un objet en métal.
- Evitez de soumettre à des chocs, de déformer ou de laisser tomber le « Memory Stick ».
- Ne démontez pas le « Memory Stick » et ne le modifiez pas.
- Conservez le « Memory Stick » à l'abri de l'eau.
- N'utilisez pas et ne rangez pas le « Memory Stick » dans les conditions suivantes :
  - dans des endroits ne satisfaisant pas les conditions de fonctionnement requises telles qu'à l'intérieur d'un véhicule stationné au soleil et/ou en été, à l'extérieur en plein soleil ou à proximité d'un radiateur,
  - dans des endroits humides ou exposés à des substances corrosives.

A propos de la carte SD

La fente de la carte SD de l'imprimante vous permet d'utiliser une carte mémoire SD*1, ainsi qu'une carte mémoire MMC standard*2.

*1 L'imprimante est compatible FAT32. Elle peut donc fonctionner avec une carte SD d'une capacité de 2 Go ou inférieure. Si vous utilisez une carte miniSD, il vous faut un adaptateur.

*2 L'imprimante peut fonctionner avec une carte mémoire MMC standard d'une capacité de 128 Mo ou inférieure.

Sony ne garantit pas le fonctionnement correct de tous les types de cartes mémoires SD et MMC standard.

Remarques sur l'utilisation

- Lorsque vous utilisez une carte, veillez à l'insérer correctement et dans le bon sens dans la fente.
- Vous ne pouvez pas lire ou écrire les données soumises au système de protection des droits d'auteur. (Carte SD)
- Ne cognez pas, ne laissez pas tomber ou ne pliez pas la carte.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas la carte.
- Conservez la carte à l'abri de l'eau.
- Les cartes étant sensibles à l'humidité, évitez de les utiliser dans des endroits soumis à une très forte humidité.
- N'utilisez pas ou ne rangez pas la carte dans des endroits exposés :
  - à des températures très élevées, comme l'intérieur d'une voiture en été, les environnements extérieurs exposés aux rayons directs du soleil ou un emplacement près d'un chauffage ;
  - aux rayons directs du soleil ;
  - à une humidité élevée ou à des substances corrosives ;
  - à de l'électricité statique ou des interférences électriques.
- Lorsque vous transportez ou stockez la carte, rangez-la dans l'étui fourni.
- Ne retirez pas la carte ou n'éteignez pas l'imprimante lorsque cette dernière lit ou écrit des données et que le témoin d'accès clignote. Sinon, les données risquent d'être illisibles, voire effacées.

Spécifications

■ Imprimante

Méthode d'impression

Impression de teinte par sublimation (jaune/magenta/cyan en 3 passages)

Résolution

300 (H) × 300 (V) ppp

Equivalent à

Imprimante à jet d'encre 3 couleurs 4 800 ppp x 4 800 ppp [*1]

Imprimante à jet d'encre 6 couleurs 3 810 ppp x 3 810 ppp [*2]

Traitement de l'image par point

256 niveaux (8 bits pour chaque jaune/magenta/cyan), environ 16 770 000 couleurs

Format d'impression

Format Carte postale (4 x 6 pouces/10 x 15 cm) : 101,6 × 152,4 mm (maximum, sans marge)

Temps d'impression (par feuillet)*3

Carte mémoire*4 : environ 63 secondes

Mode PictBridge*5 : environ 71 secondes

Mode PC*6 : environ 60 secondes

Connecteurs d'entrée/de sortie

Connecteur USB pour le raccordement d'un ordinateur au standard USB 1.1 (type B)

Le haut débit n'est pas pris en charge.

Connecteur PictBridge

Logement

Logement du « Memory Stick »

Logement de la carte SD

Formats de fichiers image compatibles

JPEG : compatible DCF 2.0, compatible Exif 2.21, JFIF*7

TIFF : compatible Exif 2.21

BMP*8 : format Windows 24 bit

Certains formats de fichiers image ne sont pas compatibles.

Nombre maximum de pixels pouvant être traités

6 400 (H) × 4 800 (V) points

(Sauf Impression Index et Creative Print, partiellement)

Nombre maximum de fichiers pouvant être traités

9 999 fichiers pour une carte mémoire ou un périphérique externe

Cartouche d'impression/papier d'impression

Reportez-vous à la section « Préparation du kit d'impression », page 11.

Panneau LCD

Lecteur FT 5,0 cm (type 2,0)

Nombre total de pixels : 86636 (358 x 242) pixels

Alimentation

Prise DC IN, DC 24 V

Consommation électrique

En cours d'impression : 75 W (maximum)

En mode de veille : inférieur à 1 W

Température de fonctionnement

5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F)

Dimensions

Environ 175 × 60 × 137 mm ($7 \times 2\ ^3/_8 \times 5\ ^1/_2$ pouces) (l/h/p, à l'exception des parties saillantes)

(306 mm ($12\ ^1/_8$ pouces) de profondeur avec le magasin à papier installé.)

Poids

Environ 1,1 kg (2 livres 7 onces)

(sans le magasin à papier, cartouche d'impression, adaptateur secteur)

Suite

Accessoires fournis

Reportez-vous à la section « Vérification du contenu de l'emballage », page 10.

■ Adaptateur secteur AC-S2425

Valeurs nominales requises

100 - 240 V CA, 50/60 Hz, 1,5 - 0,75 A

Tension de sortie nominale

24 V CC, 2,2 A

Température de fonctionnement

5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F)

Dimensions

Environ 60 x 30,5 x 122 mm

(2 3/8 x 1 1/4 x 4 7/8 pouces)

(l/h/p, à l'exception des parties saillantes)

Poids

Environ 305 g (11 onces)

La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

*1 : en supposant que la matrice 16 x 16 est utilisée : 300 x 16 = 4.800 ppp

*2 : en supposant que la matrice 12,7 x 12,7 est utilisée : 300 x 12,7 = 3.810 ppp

*3 : Lorsqu'une photo avec une taille de fichier de 3,11 Mo et contenant 7 200 000 pixels effectifs est prise avec le DSC-T30 (7Mega Cyber-shot).

*4 : Délai entre le moment où vous appuyez sur la touche PRINT et celui où l'impression à partir d'un « Memory Stick PRO Duo » inséré dans le logement de l'imprimante est terminée (le temps d'impression peut varier en fonction de l'appareil, du format de l'image, de la carte mémoire, des réglages des applications et des conditions de fonctionnement.)

*5 : Délai entre le moment où vous appuyez sur la touche d'impression de la fenêtre d'affichage du caméscope et celui où l'impression est terminée, par l'intermédiaire du DSC-T30 raccordé au moyen d'un câble USB.

*6 : La durée de traitement des données et de transfert n'est pas comprise.

*7 : Ligne de base JPEG avec le format 4:4:4, 4:2:2 ou 4:2:0

*8 : Vous ne pouvez pas effectuer d'impressions avec Picture Motion Browser.

Page d'accueil du service clientèle

Vous pouvez consulter les dernières informations du service clientèle aux adresses suivantes :

http://www.sony.net/

Surfaces d'impression

Format carte postale

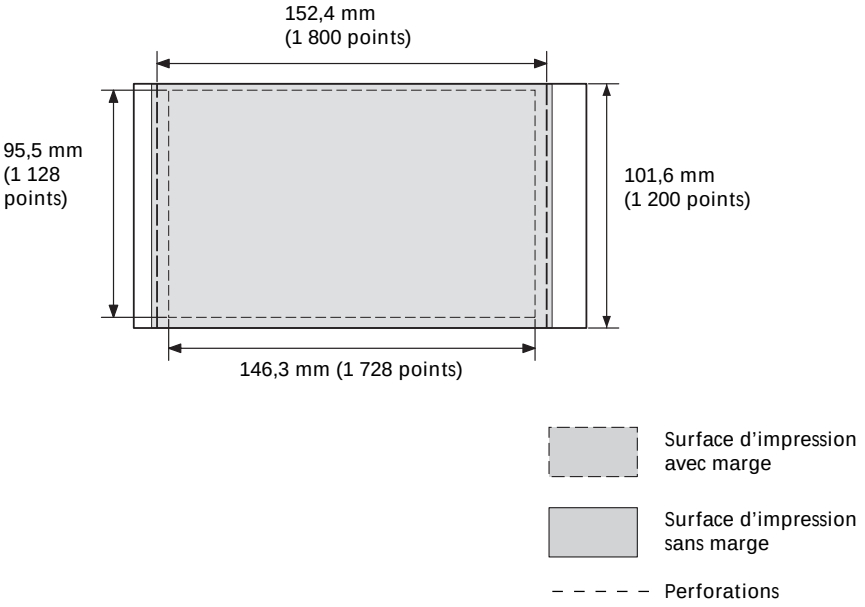

Les illustrations ci-dessus représentent l'impression d'une image au format 2:3.
La plage d'impression varie pour une impression avec ou sans marge.

Glossaire

Auto Fine Print 3

Cette fonction corrige automatiquement la qualité d'une image pour obtenir un tirage plus éclatant, plus clair et plus naturel. Ceci est particulièrement efficace pour une image sombre ou faiblement contrastée. Les photos sont corrigées pour obtenir des couleurs de peau naturelles, des feuillages vert vif et des ciels bleu clair.

DCF (Design rule for Camera File system)

Cet appareil photo est conforme à la norme DCF (Design rule for Camera File system) établie par la JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) pour faciliter l'échange et la compatibilité entre les appareils photos numériques et les produits dérivés. L'échange et la compatibilité complets ne sont toutefois pas garantis.

DPOF (Digital Print Order Format)

Format destiné à l'enregistrement des informations nécessaires pour l'impression automatiques d'images prises avec un appareil photo numérique chez le photographe ou avec une imprimante personnelle. L'imprimante prend en charge l'impression DPOF et peut imprimer automatiquement le nombre de copies présélectionné des images DPOF définies.

Exif 2.21 (Exif Print)

Exif Print (format de fichier image échangeable pour les appareils photo numériques) est une norme mondiale dans le domaine du tirage de photos numériques. Un appareil photo numérique prenant en charge le système Exif Print mémorise les données correspondant aux conditions de prises de vue de chaque cliché. L'imprimante utilise les données Exif Print mémorisées dans chaque fichier image afin de garantir que le résultat de l'impression correspond aussi fidèlement que possible au cliché original*1.

*1 Avec un appareil photo numérique compatible Exif Print (Exif 2.21) et le réglage « Auto Fine Print 3 », l'image (JPEG) est automatiquement mise au point pour obtenir une qualité optimale, puis imprimée.

« Memory Stick »/carte SD

Support de stockage compact, léger et amovible. Pour plus de détails, reportez-vous aux pages 83 à 86.

Miniatures

Images réduites représentant des clichés pris à partir d'un appareil photo numérique et stockées dans des fichiers image. L'imprimante utilise des miniatures dans la liste des images.

PictBridge

Norme spécifiée par l'association Camera & Imaging Products Association qui vous permet de raccorder directement un appareil photo numérique compatible PictBridge à une imprimante sans ordinateur, permettant ainsi une impression immédiate.

Système de stockage grande capacité

Différents types de périphériques permettant de stocker des grandes quantités de données, y compris tous les types de stockage sur disque (disquettes, disques durs, disques optiques) ou de support d'enregistrement. Contrairement à la mémoire flash, les périphériques de stockage grande capacité conservent les données même si l'ordinateur ou l'appareil est éteint.

Index

A

Accessoires fournis 10
Adaptateur secteur 16
Affichage des données d'image 24, 45
Agrandissement et réduction de la taille d'une image 27
Aperçu 24
Appareil photo PictBridge 46
Auto Fine Print 3 42

B

Bourrages papier 80

C

Calendrier 34
Carte SD
  insertion 18
  types 86
Cartouche d'impression 12
Changement du mode d'affichage 24
Commutateur alimentation/veille 20
Config. 41
Configuration système 47
Connecteur PictBridge 19, 46
Connecteur USB 49
Couvercle du magasin à papier 13
Creative Print 31

D

DC IN 24 V 16
Définition du nombre d'impressions 21, 23, 30
Dépannage 62
Déplacement d'une image 27
Diaporama 37
DPOF 35

E

Easy printing 35
Effet Super grand angulaire 29
Enregistrement d'une image 30
Enregistrement/impression d'une image éditée 30
Exif Print 42

F

Fenêtre d'affichage 24
Filtre 28
Filtre spécial 28
Format 40

I

Icône 45
Images fractionnées 32
Impression
  depuis un appareil photo PictBridge 46
  depuis une carte mémoire 20
  depuis un ordinateur 47
  image éditée/Creative Print 30
  plusieurs copies 21
  plusieurs images 22
Impression avec ou sans marge 42
Impression date 43
Impression de l'index 35
Imprimer tout 35
Indications concernant l'entrée 24
Indicateur alimentation/veille 16
Insertion
  carte mémoire 17
  cartouche d'impression 12
  papier d'impression 13
Installation
  Picture Motion Browser 51
  pilote d'imprimante 48

K

Kit d'impression 11

L

Langue 45
Liste des images 25

M

Magasin à papier 13
Memory Stick
  format 40
  insertion 17
  remarques sur l'utilisation 85
  types 83
Menu Edit 26
Mode de démonstration 45

N

Nettoyage 80

O

Option 44
Ordre d'affichage de la date 45
Ordre liste 45

P

Papier d'impression 11, 14

Périphérique externe 18

Phénomène des yeux rouges 29

Picture Motion Browser 47

Précautions 82

Présentation 6

PRINT 21

R

Raccordement de la source d'alimentation secteur 16

Recherche d'une image 38

Régl. couleurs 43

Réglage d'une image 28

Rétroéclairage de l'écran 45

Rotation d'une image 27

S

Sélection d'un signal d'entrée 20

Sépia 29

Spécifications 87

Suppression d'une image 39

Surfaces d'impression 89

T

Taquet de protection en écriture 85

Témoin d'accès 17, 18

Z

Zoom avant/arrière 24

Imprimé avec de l'encre à base d'huile végétale sans COV (composés organiques volatils).

Sony Corporation Imprimé en Chine http://www.sony.net/